

**GT-S5750E**

# Manualul utilizatorului



**SAMSUNG**

# Utilizarea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

## Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.

- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual de utilizator poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de operatorii de telefonie mobilă și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Bada și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.

- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Sursele de sunet, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

## Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



**Avertisment** – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție** – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă** – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

- **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)
- **Urmărit de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți** (înseamnă **Mesaje**, urmărit de **Compuneți**)
- [ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [↵] (reprezintă tasta Terminare)

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2010 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.


Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiare, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.

- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- **SRS** CS Headphone și **SRS** WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone și tehnologiile WOW HD sunt încorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

# CE0168!

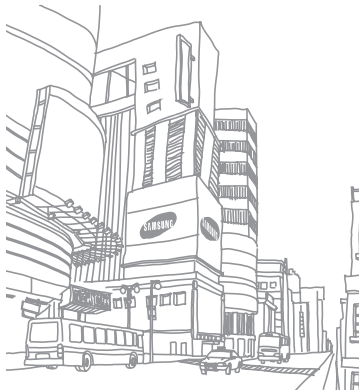

# Cuprins

## Asamblarea ..... 9

Despachetarea ..... 9

Instalarea cartei SIM sau USIM și a bateriei .... 9

Încărcarea bateriei ..... 11

Introducerea unei cartele de memorie  
(opțional) ..... 13

Atașarea unei curele de prindere (opțional) ... 15

## Introducere ..... 16

Pornirea și oprirea dispozitivului ..... 16

Familiarizarea cu dispozitivul ..... 17

Utilizarea ecranului tactil ..... 21

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a  
tastelor ..... 22

Accesarea meniurilor ..... 22

Lansarea și gestionarea aplicațiilor ..... 24

Utilizarea widget-urilor ..... 25

Personalizarea dispozitivului ..... 26

Introducerea textului ..... 29

## Comunicații ..... 33

Apelare ..... 33

Înregistrări ..... 39

Mesaje ..... 41

E-mail ..... 46

Mesagerie instant ..... 49

Social Hub ..... 50

## Divertisment ..... 51

Camera foto .....	51
Playerul video .....	58
Muzică .....	60
Radio FM .....	63
Jocuri .....	66

## Informații personale ..... 68

Contacte .....	68
Calendar .....	70
Activitate .....	71
Notă .....	72
Înregistrare voce .....	73

## Web ..... 75

Internet .....	75
Samsung Apps .....	79
Rețele de socializare .....	80
YouTube .....	80
Navigare .....	81

## Conectivitate ..... 82

Bluetooth .....	82
Wi-Fi .....	85
PA mobil .....	87
GPS .....	88
Conexiuni PC .....	90

## **Instrumente ..... 93**

Ceas .....	93
Calculator .....	94
Conturile mele .....	95
Fișierele mele .....	96
Căutare .....	100

## **Setări ..... 101**

Accesarea meniului Setări .....	101
Mod Zbor .....	101
Conectivitate .....	101
Profiluri de sunet .....	102
Ecran și lumină .....	103
General .....	103

Data și oră .....	104
Meniuri și obiecte widget .....	104
Aplicații .....	105
Securitate .....	111
Memorie .....	112
Reinițializare .....	113
Despre telefon .....	113
Actualizare software .....	113
Aplicații SIM .....	113

## **Depanare ..... 114**

## **Măsuri de siguranță ..... 119**

## **Index ..... 129**



# Asamblarea

## Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Încărcător
- Manualul utilizatorului



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

## Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).


Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

- 1 Dacă dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe [⏻] și selectați **Da** pentru a-l opri.
- 2 Scoateți capacul din spate.

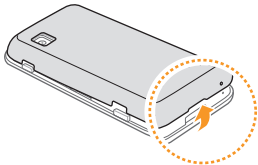


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

### 3 Introduceți cartela SIM sau USIM.

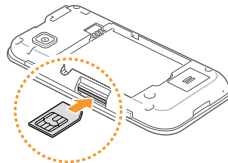


- Introduceți cartela SIM sau USIM în dispozitiv, cu contactele aurii orientate în sus.
- Dacă nu introduceți cartela SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile aparatului care nu necesită rețea și câteva meniuri.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM sau USIM.

#### 4 Introduceți bateria.

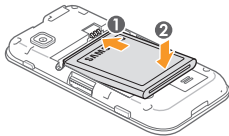

#### 5 Remontați capacul din spate.

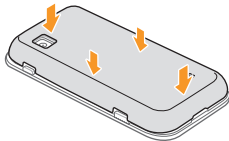

## Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.




Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei  va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

## » Încărcarea cu ajutorul încărcătorului

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a dispozitivului.
- 2 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

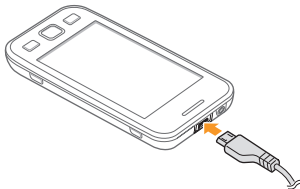

 Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

## 3 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul digital poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.


## 4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați încărcătorul de la dispozitiv și de la priză.



Nu scoateți bateria în timp ce este conectată la încărcător. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

## ➤ Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a dispozitivului.
  - 2 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului de date de la PC în mufa multifuncțională.
  - 3 Introduceți celălalt capăt al cablului de date pentru PC într-un port USB al unui PC.
-  În funcție de tipul de cablu de date pentru PC pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.
- 4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați cablul de date pentru PC de la dispozitiv și de la PC.

## Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 16 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

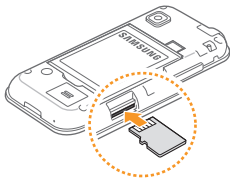

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Remontați capacul din spate.

## › Scoaterea cartelei de memorie

- 1 Asigurați-vă că, în prezent, dispozitivul nu utilizează cartela de memorie.
- 2 Scoateți capacul din spate.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.
- 5 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

## › Formatarea cartei de memorie

Formatarea cartei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Memorie** → **Detalii cartelă** → **Format** → **Da**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Atașarea unei curele de prindere (opțional)

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Treceți cureaua de prindere prin orificiul aferent acestuia și faceți un nod peste mica parte proeminentă.



- 3 Remontați capacul din spate.

# Introducere

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

- 1 Țineți apăsat pe [ⓘ].
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **Gata** (dacă este necesar).
- 3 Selectați o limbă dorită și selectați **Următor**.
- 4 Selectați limbile pentru tastatură și selectați **Următor**.
- 5 Selectați fusul orar de la domiciliu și selectați **Următor**.
- 6 Setați ora și data și selectați **Salvare**.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe [ⓘ] și selectați **Da**.





- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Zbor. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Mod Zbor**.







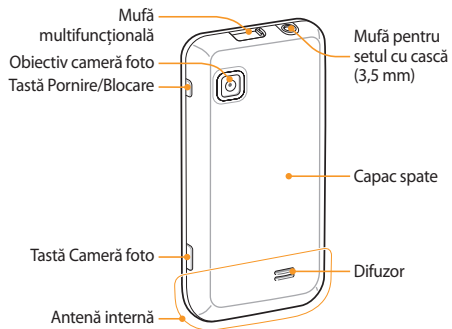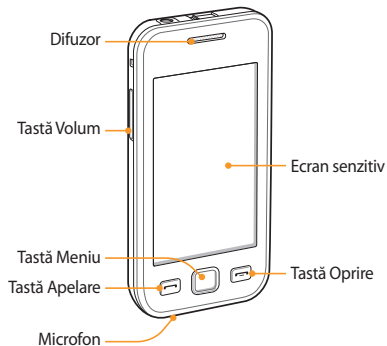

# Familiarizarea cu dispozitivul

## ➤ Aspectul dispozitivului



## › Taste

Tastă	Funcție
 Pornire/ Oprire/ Blocare	Porniți sau opriți dispozitivul (țineți apăsat); blocați sau deblocați ecranul tactil și tastele.
 Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, accesați jurnale ale apelurilor și mesajelor.
 Meniu	Accesați modul Meniu; lansați managerul de activități pentru a vizualiza toate aplicațiile active (țineți apăsat); accesați <b>Căutare</b> (apăsați de două ori).
 Oprire	Terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la modul Repaus.
 Volum	Reglați volumului dispozitivului.

Tastă	Funcție
 Cameră	În modul Repaus, porniți camera foto; în modul Cameră foto, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

## › Ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri, și puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus. ► pag. 26

Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct în partea superioară a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător al ecranului Repaus.











## ► Pictograme indicatoare







Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


Pictogramă	Definiție
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Mod Zbor activat
	Căutare rețea
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată

Pictogramă	Definiție
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	WLAN conectat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu un server Web
	Bluetooth activat
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs

Pictogramă	Definiție
	Funcție mesaj SOS activat
	Redirecționare apel activată
	Sincronizare cu PC-ul
	Cartelă de memorie introdusă
	Conectat la o pagină Web securizată
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)

Pictogramă	Definiție
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Oră curentă
	Nivel de energie a bateriei

## ➤ Panoul de comenzi rapide

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, selectați  în zona pictogramelor indicatoare pentru a deschide panoul de comenzi rapide.

Selectați pictogramele pentru a activa sau dezactiva caracteristicile WLAN și Bluetooth. De asemenea, puteți activa sau dezactiva volumul dispozitivului și verifica mesajele și avertizările noi.

## Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Mișcare: Atingeți și glisați cu degetul pentru a selecta elementele.

- Glisați și fixați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Lovire ușoară: Loviți ușor ecranul pentru a activa o aplicație.
- Zoom: Așezați două degete pe ecran și îndepărtați-le pentru a mări, respectiv apropiați-le pentru a micșora.



- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe [⏻] sau pe tasta Meniu.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Durată lumină fundal**.
- Unele liste au un index în partea dreaptă. Atingeți o literă pentru a accesa elementele care încep cu litera respectivă. Glisați degetul de-a lungul indexului, pentru a derula rapid lista.

## Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe [⏻]. Pentru deblocare, apăsați pe [⏻] sau pe tasta Meniu și glisați fereastra gri cu degetul în orice direcție.

## Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile dispozitivului dvs,

- 1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.
- 2 Deplasați-vă la stânga sau la dreapta, la un ecran din meniul principal.  
De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului principal.
- 3 Selectați un meniu sau o aplicație.

4 Apăsați pe [>] pentru a reveni la modul Repaus.



- Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața va trece automat la vizualizarea peisaj. Pentru a seta interfața să-și mențină orientarea la rotirea dispozitivului, selectați **Setări** → **General** → **Gesturi** → **Orientare** → **Modificare orientare**.
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți captura imaginea unui ecran apăsând simultan pe tastele Meniu și Blocare. Imaginea va fi salvată în **Fișierele mele** → **Imagini**.

## ➤ Organizarea aplicațiilor în modul Meniu

Puteți reorganiza aplicațiile în modul Meniu prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.

2 Selectați **Edit.** în partea din stânga-sus a ecranului.

3 Țineți apăsată o aplicație, și glisați până la locația dorită. Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal. De asemenea, puteți modifica cele mai utilizate aplicații de pe linia din partea de jos. Deplasați o aplicație de pe linia de jos la un ecran al meniului principal, și deplasați aplicația pe care doriți să o utilizați în modul Repaus direct la linia de jos.


4 Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului.

## ➤ Adăugarea de noi ecrane de meniu principal

1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.


2 Selectați **Edit.** în partea din stânga-sus a ecranului.

3 Rotiți dispozitivul la vizualizarea Peisaj.

4 Selectați  pentru a adăuga un nou ecran în meniul principal.

Puteți avea până la 10 ecrane.



Selectați  pentru a îndepărta un ecran din meniul principal.

5 Rotiți dispozitivul la vizualizarea portret.

6 Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului.

## Lansarea și gestionarea aplicațiilor


### › Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații multiple simultan.

Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați pe tasta Meniu pentru a reveni la meniul principal și pentru a selecta o aplicație pe care doriți să o lansați.

### › Utilizarea managerului de activități

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități. Pentru a lansa managerul de activități,

- 1 Țineți apăsat pe tasta Meniu. Apar pictogramele aplicațiilor active.
- 2 Controlați aplicațiile active după cum urmează:
  - Pentru a comuta între aplicații, selectați una dintre pictogramele aplicațiilor active.
  - Pentru a închide o aplicație, selectați .
  - Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Term. toate aplic.**



## Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul de repaus.



- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widget-urile disponibile să difere.

### › Deschiderea barei de instrumente pentru widget-uri

Pentru a deschide bara de instrumente pentru widget-uri în vederea accesării widget-urilor,

- 1 În modul Repaus, selectați **Widget** în partea din stânga sus a ecranului, pentru a deschide bara de instrumente pentru widget-uri.
- 2 Citiți clauza de exonerare și selectați **Acce.** (dacă este necesar).

- 3 Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus.
- 4 Derulați la stânga sau la dreapta în bara de instrumente pentru widget-uri, pentru a găsi widget-ul pe care doriți să-l utilizați.
- 5 Glisați widget-ul în ecranul de repaus.
- 6 Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului, pentru a închide bara de instrumente pentru widget-uri.
- 7 Pentru a mișca un widget înapoi în bara de instrumente pentru widget-uri, țineți apăsat widget-ul până când apare cadrul galben și glisați-l până la bara widget-urilor.

### › Gestionarea widget-urilor bazate pe Web

Puteți selecta un profil pentru widget-uri, pentru a vă conecta la serviciile web și pentru a vizualiza widget-urile descărcate.


În modul Meniu, selectați **Setări** → **Meniuri și obiecte widget** → **Widget**.

## Personalizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

### ➤ Adăugarea de panouri noi la ecranul de repaus

Puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

- 1 În modul Repaus, selectați **Widget** în partea din stânga-sus a ecranului.
- 2 Rotiți dispozitivul la vizualizarea Peisaj.
- 3 Selectați  pentru a adăuga panouri noi la ecranul de repaus.  
Puteți avea până la 10 panouri.



Selectați  pentru a îndepărta un panou din ecranul de repaus.

- 4 Rotiți dispozitivul la vizualizarea portret.
- 5 Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului.

### ➤ Setarea datei și a orei curente

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Data și oră**.
- 2 Selectați opțiunea fus orar și un fus orar.
- 3 Introduceți ora și data curentă și setați formatul orei și datei.
- 4 Selectați **Înapoi**.

### ➤ Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

- 1 În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.
- 2 Reglați volumul pentru tonul tastelor prin apăsarea pe tasta Volum sau prin deplasarea cursorului.

### ➤ Comutarea la profilul silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **#**.
- Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului și selectați **Silențios**.

## › Configurarea unui profil de sunet

Puteți modifica sunetele dispozitivului prin particularizarea profilului curent de sunet sau prin comutarea la un alt profil de sunet. Pentru configurarea unui profil,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- 2 Selectați profilul pe care doriți să îl utilizați.
- 3 Particularizați opțiunile de sunet pentru apelurile și mesajele primite, precum și alte sunete ale dispozitivului. ► pag. 102



Opțiunile de sunet disponibile variază în funcție de profilul selectat.

- 4 Selectați **Afiș**.

Pentru a comuta la un alt profil, bifați caseta de selectare de lângă profil și **Afiș**.

## › Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Fundal**.
- 2 Selectați o imagine.  
Pentru a selecta o imagine din folderul cu imagini, selectați folderul.
- 3 Selectați **Afiș**. → **Afiș**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

## › Reglarea luminozității ecranului

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină**.
- 2 Deplasați cursorul de la **Luminozitate** pentru a regla nivelul de luminozitate.
- 3 Selectați **Afiș**.



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

## › Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea parolei acestuia.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
- 2 Selectați **Blocare telefon**.
- 3 Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și selectați **Gata**.
- 4 Reintroduceți parola nouă și selectați **Gata**.



La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.

Odată blocarea dispozitivului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



- Dacă uitați parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l debloca.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

## › Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
- 2 Selectați **Blocare cod PIN**.
- 3 Introduceți codul PIN al cartelei SIM sau USIM și selectați **Gata**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.




- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

## ➤ Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la destinarii specificați, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță pe internet.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
- 2 Selectați **Mobile Tracker**.
- 3 Introduceți parola și selectați **Gata**.
- 4 Selectați **OK** pentru a continua.
- 5 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conect**.  
Pentru a crea un cont Samsung, selectați .
- 6 Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.

7 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +).

8 Când ați terminat de setat destinarii, selectați **OK**.

9 Selectați câmpul de introducere al expeditorului și introduceți numele acestuia.

10 Selectați **Salvare** → **Acceptare**.




Puteți comanda dispozitivul pierdut cu ajutorul internetului. Vizitați <http://www.samsungdive.com> pentru a vedea informații detaliate privind această caracteristică.

## Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.


## Modificarea metodei de introducere a textului

Atunci când atingeți câmpul de introducere a textului, apare implicit panoul de introducere al tastaturii QWERTY.

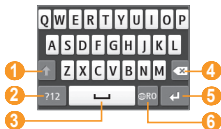

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC.
3	Introduceți un spațiu; introduceți un punct și un spațiu (atingeți de două ori); afișați simbolurile utilizate frecvent (țineți apăsat).
4	Ștergeți datele introduse.

Număr	Funcție
5	Începeți un rând nou.
6	Schimbați limba de introducere; accesați setările pentru tastatură (țineți apăsat).

Pentru a modifica metoda de introducere a textului, țineți apăsat  și selectați **Tip de tastatură** → o metodă de introducere a textului.




Opțiune	Funcție
Tastatură	Selectați caracterele de la tastatură.
Tastatură Qwerty	Selectați caracterele pe tastatura QWERTY.
Scriere pe ec. comp.	Scrieți oriunde pe ecran.
Casetă de scriere	Scrieți în caseta de introducere.


## Introducerea textului utilizând metode de introducere diferite

- 1 Schimbați metoda de introducere a textului.
- 2 Schimbați modul de introducere a textului.
- 3 Selectați tastele virtuale corespunzătoare sau scrieți pe ecran pentru a introduce textul.

Când introduceți textul cu ajutorul tastaturei, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod	Funcție
T9 (Text predictiv)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. În modul ABC, țineți apăsat  și selectați <b>Text predictiv</b>.</li><li>2. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.</li><li>3. Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați  și un alt cuvânt din lista care apare.</li></ol> <p><b>Adăugarea de cuvinte la dicționarul T9</b> Dacă nu găsiți un cuvânt în lista de cuvinte alternative, puteți adăuga cuvântul la dicționarul T9. Selectați <b>Adăugare cuvânt</b> în partea de jos a listei de cuvinte alternative.</p>



Mod	Funcție
Număr	<p>Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.</p>  Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau T9.
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri pe care îl doriți.</li> <li>2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.</li> </ol>



La introducerea textului, rotiți dispozitivul pentru a afișa tastatura QWERTY pe tot ecranul.

## Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

- 1 Amplasați cursorul în locația de început.
- 2 Țineți apăsat pe câmpul de introducere a textului până când apare .
- 3 Selectați **Sel.** din lista de opțiuni.
- 4 Glisați degetul peste textul pe care doriți să îl selectați.  
De asemenea, puteți să atingeți de două ori cuvântul pe care doriți să îl evidențiați.
- 5 Selectați **Cop.** sau **Decupare** pentru a copia și lipi, respectiv pentru a decupa și lipi textul în clipboard.
- 6 Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului până când apare .
- 7 Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul de introducere a textului.



# Comunicații

## Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

### › Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.

#### Efectuarea unui apel

- 1 În modul Meniu, selectați **Tastatură** și introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
- 2 Apăsați pe [ ] sau selectați  pentru a efectua un apel vocal.  
Pentru un apel video, selectați .

- 3 Pentru a încheia apelul, apăsați pe [ ].



- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 69
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri pentru reapelarea numerelor pe care le-ați format recent, apăsați pe [ ] → **Apel**.

#### Preluarea unui apel

- 1 Când primiți un apel, apăsați pe [ ].



Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a regla volumul sau țineți apăsată tasta Volum jos pentru a reduce la minimum volumul tonului de sonerie.

- 2 Pentru un apel video, selectați **C. foto pornită** pentru a-i permite apelantului să vadă o imagine prin intermediul obiectivului camerei foto.
- 3 Pentru a încheia apelul, apăsați pe [ ].

## Respingerea unui apel

Când primiți un apel, apăsați pe [📞]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.



- Puteți stabili o listă de numere de telefon pentru care apelurile de intrare sunt respinse automat. ► pag. 36
- Puteți trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite. Pentru a seta mesajele, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere apel cu mesaj**.

## Apelarea unui număr internațional

- 1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat 0 pentru a introduce caracterul +.
- 2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apălați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe [📞] sau selectați 📞 pentru a forma numărul.

## Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii furnizate la dispozitiv, puteți efectua și prelua apeluri:

- Pentru a reapela ultimul număr, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.



Casca furnizată este proiectată numai pentru dispozitivul dvs. și este posibil să nu fie compatibilă cu alte telefoane sau playere MP3.


## Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal


Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **Așt.** Pentru a prelua un apel în așteptare, selectați **Reluare**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al dispozitivului.




- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii, selectați **Cască**.
- Pentru a comuta apelul curent la un apel video, selectați  → **Comutare pe apel video**.
- Pentru a forma un al doilea număr, rețineți primul apel și apoi formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la al doilea apel, selectați **Acce.** când se aude un ton de apel în așteptare. Puteți alege să terminați primul apel sau să îl puneți în așteptare. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Com**.
- Pentru a termina apelul pus în așteptare, selectați **Com** → **Sf. apel**.

- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Partic.** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a conecta interlocutorul curent la interlocutorul pus în așteptare, selectați  → **Transfer**. Veți fi deconectat.


## › Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video


Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a activa Setul difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silentios**.
- Pentru a ascunde imaginea dvs. de interlocutor, selectați **C. foto oprită**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, selectați **Img. de ieșire**.

- Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru a accesa următoarele opțiuni:
  - **Capturare imagine:** Capturați imaginea interlocutorului.
  - **Înregistrare apel video:** Înregistrați videoclipuri ale imaginii interlocutorului.
- Pentru a deschide tastatura de apelare, selectați  → **Tastatură.**
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii, selectați  → **Comutare cască.**
- Pentru a particulariza setările apelurilor video, selectați  → **Setări.**

## › Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pictograma de apeluri pierdute () atunci când aveți apeluri pierdute.

Deschideți panoul de comenzi rapide și selectați un apel pierdut. Selectați apelul din jurnalul de apeluri și apăsați pe [] pentru a apela.

## › Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirectionarea sau blocarea apelurilor.

### Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată.**
- 2 Selectați **Creare.**
- 3 Selectați o opțiune din **Criteriu de potrivire** (dacă este necesar).
- 4 Selectați câmpul de introducere a numărului, introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți și selectați **Salvare.**
- 5 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 2-4.
- 6 Bifați casetele de selectare de lângă numere.

## Efectuarea unui apel fals

Puteți simula apeluri primite atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Pentru a activa tasta de acces rapid pentru efectuarea de apeluri false, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **Salvare**.

Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsat în jos pe tasta Volum în modul Repaus. După un interval de timp specificat, apelul fals este efectuat.



Puteți modifica intervalul de întârziere până la efectuarea apelului fals. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.

Puteți face ca apelurile false să pară mai realiste prin redarea unei voci înregistrate. Pentru a înregistra o voce,

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals**.

2 Selectați **Utilizare voce apel fals** → **Înregistrare voce**.

3 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

4 Vorbiți în microfon.

În timpul înregistrării, selectați || pentru a face o pauză și selectați ● pentru a relua.

5 Când ați terminat, selectați ■ sau **Salvare**.

6 Selectați **Salvare**.

De asemenea, puteți face ca apelurile false să pară mai realiste afișând imaginea unui identificator de apelant și numele sau numărul de telefon al apelantului.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals**.

2 Selectați **Nume** sau **Număr**.

3 Introduceți un nume sau un număr.

4 Selectați **Imagine apelant fals**.

5 Selectați câmpul imagine → o opțiune.

- 6 Adăugați o imagine selectând o imagine din folderul cu imagini sau capturând una nouă și selectați **Înapoi**.
- 7 Selectați **Salvare**.

### Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate pe cartela SIM sau USIM. Pentru a utiliza modul FDN, trebuie mai întâi să configurați lista FDN din agenda telefonică. Pentru activarea modului FDN,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **FDN**.
- 2 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **Gata**.

### Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel** sau **Apel video** → **Redirecționare apel**.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Selectați **Redirecționare la** → **Contacte** pentru a adăuga un contact sau **Către alt număr** pentru a introduce un număr la care vor fi redirecționate apelurile.
- 4 Selectați **Activat**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

## Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel** sau **Apel video** → **Blocare apel**.
- 2 Selectați un tip de apel pentru restricționare.
- 3 Selectați **Activat**.
- 4 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **Gata**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

## Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel** → **Apel în așteptare**.

- 2 Selectați **Activat**.

Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

## Înregistrări

Aflați cum să vizualizați și să gestionați jurnalele apelurilor efectuate, primite sau pierdute, precum și ale mesajelor trimise sau primite.

### › Vizualizarea jurnalelor de apeluri și de mesaje

Puteți vizualiza jurnale de apeluri și de mesaje filtrate în funcție de tip.

- 1 În modul Meniu, selectați **Înregistrări**.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta un tip de jurnal în partea de sus a ecranului.



Din jurnalele de apeluri și mesaje, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct unui contact glisând contactul la stânga sau la dreapta.

3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.



Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

## › Vizualizarea managerului de jurnale

Din managerul de jurnale, puteți verifica volumul de date sau numărul de mesaje trimise sau recepționate, precum și durata apelurilor.

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrări** →  → **Manager jurnale**.

2 Selectați o opțiune pe care o doriți.

Opțiune	Funcție
Durată apel	Vizualizați datele privind duratele apelurilor, de exemplu, durata ultimului apel și durata totală a tuturor apelurilor.

Opțiune	Funcție
Contor mesaje	Vizualizați numărul mesajelor trimise sau primite.
Contor de e-mailuri	Vizualizați numărul e-mailurilor trimise sau primite.
Cost apeluri	Vizualizați înregistrările de cost pentru apelurile dvs., de exemplu, costul ultimului apel și costul total al tuturor apelurilor. De asemenea, puteți seta valuta și prețul unitar, respectiv limita de cost, pentru a restricționa apelurile în conformitate cu planul de apelare. În funcție de cartela SIM sau USIM, este posibil ca utilizarea contorului de cost să nu fie disponibilă.



Puteți reinițializa înregistrările în managerul de jurnale. Din fiecare ecran, selectați **Reiniț.**



## Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

### › Trimiterea unui mesaj text

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți**.
- 2 Selectați **Contacte**.  
Puteți introduce un număr manual sau puteți selecta unul din jurnale sau grupuri de contact selectând altă opțiune.
- 3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.
- 4 Selectați câmpul de introducere al textului și introduceți mesajul textului.
- 5 Selectați **Trimite** pentru a trimite mesajul.



- Dacă decideți să nu trimiteți un mesaj imediat, îl puteți salva în directorul Ciorne, pentru utilizare ulterioară.
- Dacă se produce o eroare în timpul trimiterii unui mesaj, acesta va fi salvat în Outbox, deci puteți încerca să îl retrimiteți ulterior.
- Când un mesaj este trimis cu succes, va fi salvat în Mes. trim.

### › Configurarea unui profil MMS

Pentru a trimite și primi mesaje multimedia, trebuie să activați un profil de conexiune pentru conectarea la serverul MMS. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
- 2 Selectați **Creare**.

### 3 Particularizați parametrii pentru profilul de conexiune.

Opțiune	Funcție
Setare nume	Introduceți numele pentru profil.
Nume acces	Introduceți numele punctului de acces.
Tip autentificare	Selectați un tip de autentificare.
ID utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator.
Parolă	Introduceți parola dvs.
Protocol	Selectați un protocol de rețea.
URL pagină de pornire	Introduceți adresa serverului MMS.
Adresă proxy	Introduceți adresa serverului proxy.
Timp de întârziere (sec.)	Introduceți cât timp va aștepta dispozitivul răspunsurile de la rețea.
Setări complexe	Particularizați adresele IP și DNS precum și clasa de trafic.

### 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

### 5 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → → **Setări** → **Mesaje multimedia** → **Profiluri mesaj multimedia**.

### 6 Selectați un profil de conexiune → **Afiș**.

## ▶ Trimiterea unui mesaj multimedia


### 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți**.

### 2 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce manual un număr sau o adresă de e-mail sau puteți selecta din jurnale sau grupuri selectând altă opțiune.

### 3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.


Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va întreba dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia. Selectați **OK** pentru a confirma.

- 4 Selectați câmpul de introducere al textului și introduceți mesajul textului.
- 5 Selectați  și atașați un fișier.  
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.
- 6 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.








## › Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia



Mesajele primite, trimise sau salvate sunt sortate automat în următoarele foldere de mesaje.

- **Inbox:** Mesaje primite
- **Mes. trim.:** Mesaje trimise
- **Outbox:** Mesaje care sunt în curs de trimitere sau care așteaptă să fie trimise
- **Ciorne:** Mesaje salvate în vederea unei utilizări ulterioare

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** și selectați un contact.  
În mod implicit, mesajele sunt grupate pe contacte, sub forma unor conversații de mesaje. Pentru modificarea modului de vizualizare, selectați  → **Viz. foldere**.
- 2 Selectați un mesaj text sau multimedia.

Din lista de mesaje, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vedea mesajele în vizualizarea conversație, selectați  → **Vizualizare conversație**.
- Pentru a șterge mesajele, selectați  → **Șter**.
- Pentru a căuta mesajul pe care îl doriți, selectați  → **Căutare**.
- Pentru a muta mesajul în folderul creat, selectați  → **Mutare în directoarele mele**.
- Pentru a vizualiza șabloanele de mesaje sau pentru a accesa folderele pe care le-ați creat, selectați  → **Directoarele mele**.
- Pentru a vizualiza mesajele de informare de la rețele, selectați  → **Mesaje informare**.
- Pentru a vizualiza mesajele nedorite, selectați  → **Casetă cu mesaje nedorite**.

- Pentru a sorta mesajele după preferințe, selectați  → **Listare după**.
- Pentru a stabili setările mesajelor, selectați  → **Setări**.

## ▶ Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirectionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

- 1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.
- 2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.




Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

## ▶ Utilizarea șabloanelor de mesaje


Aflați cum să creați și să utilizați șabloane text și multimedia pentru crearea rapidă și ușoară de mesaje noi.

### Crearea unui șablon text

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
- 2 Selectați  → **Directoarele mele** → **Șabloane** → **Creare**.
- 3 Introduceți textul și selectați **Salvare**.

Acum puteți introduce un șablon text în câmpul text în timpul creării unui mesaj text, multimedia sau e-mail, prin utilizarea opțiunii de introducere.


### Crearea unui șablon multimedia

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
- 2 Selectați  → **Directoarele mele** → **Cartele MMS** → **Creare**.
- 3 Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a-l utiliza drept șablon. ► pag. 42
- 4 Selectați **Salvare**.

Acum puteți utiliza șablonul multimedia pentru a crea un mesaj multimedia nou. Din lista de cartele MMS, țineți apăsat un șablon și selectați **Trimitere**. Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

## ➤ Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

Aflați cum să creați foldere pentru gestionarea mesajelor în funcție de preferințele și nevoile dvs.

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
- 2 Selectați  → **Directoarele mele** → **Creare**.
- 3 Introduceți numele folderului nou și selectați **Efectuat**.


Acum, puteți muta mesajele importante din Mesaje primite sau Mesaje trimise într-un folder particularizat, pentru o gestionare simplificată sau pentru a le proteja de ștergerea accidentală.

## ➤ Trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți cere ajutor trimițând un mesaj SOS destinatarilor specificați.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
  - 2 Selectați  → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
  - 3 Selectați **Se trimite SOS** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
  - 4 Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
  - 5 Introduceți numărul unui destinatar și selectați **OK**. Treceți la pasul 9.
- Pentru a selecta un număr salvat în lista de contacte, selectați **Recent**, **Contacte** sau **Grupuri**, apoi continuați cu pasul următor.

- 6 Selectați contactele și selectați **Adaugă**.
- 7 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
- 8 Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **OK**.
- 9 Selectați **Repetare**, setați numărul de repetări ale mesajului SOS și selectați **Afiș**.
- 10 Selectați **Afiș**. → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil și tastele trebuie să fie blocate. Apăsați rapid de 4 ori pe tasta Volum jos.



Odată ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile dispozitivului vor fi suspendate până când apăsați pe tasta [↵].

## E-mail

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje e-mail și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

## › Configurarea unui cont de e-mail și a unui profil

În afara contului de e-mail predefinit de către furnizorul de servicii, puteți adăuga conturile dvs. de e-mail personale. De asemenea, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune pentru utilizarea serviciilor de e-mail.

### Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Altele**.

Pentru a configura un cont pentru un anumit serviciu de e-mail, selectați numele serviciului.


- 2 Particularizați setările pentru cont urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Nume cont	Introduceți un nume pentru cont. Această opțiune este valabilă numai atunci când configurați un nou cont de e-mail.
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail.


Opțiune	Funcție
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator pentru cont.
Parolă	Introduceți parola dvs. pentru cont.
Server SMTP	Introduceți adresa serverului SMTP (server de ieșire).
Port SMTP	Introduceți numărul de port al serverului SMTP.
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul SMTP.
Tip server intrare	Selectați tipul de server de intrare (POP3 sau IMAP4).
Server POP3/Server IMAP4	Introduceți adresa serverului de intrare.
Port POP3/Port IMAP4	Introduceți numărul de port al serverului de intrare.

Opțiune	Funcție
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul de intrare.



### Selectarea unui profil de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Particularizați setărilor de rețea. ► "Configurarea unui profil MMS" (pag. 41)
- 4 În modul Meniu, selectați **Email** →  → **Setări** → **Profiluri email**.
- 5 Selectați un profil de conexiune → **Afiș**.

## ➤ Trimiterea unui mesaj de e-mail


- 1 În modul Meniu, selectați **Email** → un cont → **Compuneți**.  
Puteți selecta **Listă de cont.** pentru a vedea alte conturi.
- 2 Selectați **Contacte**.  
Puteți introduce manual o adresă de e-mail sau puteți selecta una din jurnale sau grupuri selectând altă opțiune.
- 3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.
- 4 Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.
- 5 Selectați câmpul titlului și introduceți un titlu.
- 6 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.
- 7 Selectați  → **Atașare elemente** și atașați un fișier.  
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.
- 8 Selectați **Trimite** pentru a trimite mesajul.

## ➤ Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În modul Meniu, selectați **Email** → un cont.
- 2 Derulați la inbox.
- 3 Selectați  → **Descărc.**
- 4 Selectați un e-mail sau un antet.
- 5 Dacă ați selectat un antet, selectați  → **Preluare** pentru a vizualiza corpul e-mailului.

## ➤ Sincronizarea e-mailurilor cu serverul Exchange

După configurarea setărilor de sincronizare, puteți să vă sincronizați e-mailurile cu serverul Exchange. Pentru a configura serverul Exchange,

- 1 În modul Meniu, selectați **Email** →  → **Setări** → **Conturi email** → **Nou** → **Exchange ActiveSync**.



- 2 Particularizați setările pentru serverul Exchange urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail pentru serverul Exchange.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator pentru serverul Exchange.
Parolă	Introduceți parola dvs. pentru serverul Exchange.
Domeniu	Introduceți domeniul adresei dvs. de e-mail.
URL server	Introduceți adresa URL a serverului Exchange.
Utilizare SSL	Setați utilizarea protocolului SSL (Secure Sockets Layer) pentru a mări securitatea.

- 3 După particularizarea setărilor serverului, selectați punctul de lângă tipurile de date pe care doriți să le sincronizați.  
Pentru sincronizarea e-mailurilor și evenimentelor din calendar, puteți seta intervalul de sincronizare.

- 4 Când ați terminat, selectați **Gata**.

Pentru sincronizarea e-mailurilor,

- 1 În modul Meniu, selectați **Email** → contul serverului Exchange.

- 2 Selectați  → **Descărc.**

## Mesagerie instant

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia folosind oricare dintre mesageriile instant universale, cum ar fi Palringo și Yahoo Messenger.

- 1 În modul Meniu, selectați **IM**.

- 2 Selectați un program de mesagerie.

3 Introduceți numele de utilizator și parola pentru conectare.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie furnizată.

## Social Hub

Învățați să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații din calendar. Pentru mai multe detalii vizitați <http://socialhub.samsungmobile.com>.

1 În modul Meniu, selectați **Social Hub**.

2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

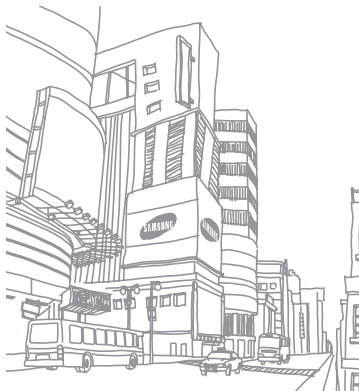

# Divertisment

## Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii la rezoluții de până la 2048 x 1536 pixeli (3,2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli. Fotografiele sunt salvate în format jpg, iar videoclipurile sunt salvate în format mp4.

### ► Realizarea unei fotografii

1 În modul Repaus, apăsați pe [📷] pentru a porni camera foto.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.



- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



Număr	Funcție
1	<p>Verificați starea și setările camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Rezoluție</li> <li>[] : Măsurare expunere</li> <li> : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă)</li> <li> : Locație de stocare implicită</li> </ul>
2	Comutați la camera video.
3	Schimbați modul de fotografiere.
4	Schimbați modul pentru scenă.
5	Schimbați setările camerei foto.
6	Ascundeți sau afișați pictograme în vizor.
7	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
8	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.




Număr	Funcție
9	Reglați luminozitatea; selectați + pentru a crește sau – pentru a scădea.
10	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip realizat.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

5 Apăsați pe [] pentru a fotografia.  
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pentru a le vizualiza.




- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta, sau înclinați dispozitivul spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți să așezați două degete pe ecran și să le îndepărtați (apropiați degetele pentru a micșora). Pentru a ieși din modul zoom, selectați **Dim.reală** sau atingeți de două ori ecranul, din nou.

- Pentru a începe o expunere de diapositive cu fotografii și videoclipuri, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapositive.
- Pentru a vizualiza detalii despre fotografii, selectați .
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere** → **Da**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru fotografie, selectați  și una din următoarele opțiuni:
  - **Trimitere prin:** Trimiteți fotografia altor persoane prin mesaj multimedia, e-mail sau caracteristica fără fir Bluetooth.
  - **Încărcare:** Postați fotografia pe un site de socializare sau pe blog.
  - **Setare ca:** Setati fotografia ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Editare:** Editați fotografia. ► pag. 98
  - **Imprimare prin:** Imprimați fotografia utilizând conexiunea USB sau caracteristica fără fir Bluetooth.

## ➤ Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene




Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe [>] pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați **SCN** → o scenă → .
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Apăsați pe [>] pentru a fotografia.





## ➤ Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.



- 1 În modul Repaus, apăsați pe [>] pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Fotografiere zâmbet**.
- 4 Efectuați reglajele necesare.
- 5 Apăsați pe [>].
- 6 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect. Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.

## ➤ Realizarea unei fotografii panoramice



Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe [>] pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Panoramă**.
- 4 Selectați o direcție.
- 5 Efectuați reglajele necesare.
- 6 Apăsați pe [>] pentru a realiza prima fotografie.
- 7 Deplasați lent dispozitivul în direcția selectată și aliniați cadrul verde cu vizorul.  
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
- 8 Repetați pasul 7 pentru a finaliza fotografia panoramică.
- 9 Selectați  pentru a salva fotografia panoramică.


## ► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:



Opțiuni	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Măs. expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:



Setare	Funcție
Grilă	Se afișează grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.

Setare	Funcție
Conexiune GPS	<p>Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p> <p> Pentru a avea semnal GPS mai bun, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. Alternativ, particularizați setările de conexiune GPS pentru îmbunătățirea recepției GPS. ► pag. 101</p>
Sunet obiectiv	Setați obiectivul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

## ► Înregistrare videoclip

- 1 În modul Repaus, apăsați pe [>] pentru a porni camera foto.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați [>] pentru a comuta la camera video.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei video. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Rezoluție</li><li>• 00:15:01 : Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă)</li><li>•  : Locație de stocare implicită</li></ul>
2	Comutați la camera foto.
3	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
4	Modificați setările camerei video.
5	Ascundeți sau afișați pictograme în vizor.
6	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
7	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.



Număr	Funcție
8	Reglați luminozitatea; selectați + pentru a crește sau – pentru a scădea.
9	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip realizat.

- 5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- 6 Apăsați pe [📷] pentru a începe înregistrarea.
- 7 Selectați [⏏] sau apăsați pe [📷] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.



Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați ▶ pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta, sau înclinați dispozitivul spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați ▶ la centrul ecranului.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive cu fotografii și videoclipuri, selectați ▶. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a vizualiza detalii despre videoclipuri, selectați ⓘ.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere** → **Da**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați ⋮ și selectați una din următoarele opțiuni:
  - **Trimitere prin:** Trimiteți videoclipul altor persoane prin mesaj multimedia, e-mail sau caracteristica fără fir Bluetooth.
  - **Încărcare:** Postați videoclipul pe un site de socializare sau pe blog.

## › Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiuni	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Se afișează grila pe ecranul de previzualizare.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile și opțiunile de înregistrare.

## Playerul video

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: mp4, 3gp.



- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

## › Redarea unui videoclip

- 1 În modul Meniu, selectați **Player vid.**
- 2 Selectați un videoclip pentru a-l reda.

### 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2	Vă deplasați la un punct din fișier prin glisarea sau atingerea barei.
3	Vă deplasați înapoi într-un fișier.

Număr	Funcție
4	Modificați raportul ecranului video.
5	Reglați volumul.
6	Înterupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
7	Vă deplasați înainte într-un fișier.

### › Particularizarea setărilor playerului muzical

În timpul redării videoclipurilor, selectați **...** pentru a accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Luminozitate	Reglați luminozitatea videoclipului.
Căutare de tip mozaic	Împărțiți videoclipul în segmente pentru a începe redarea de la fiecare segment.

Opțiune	Funcție
Trimitere prin	Trimiteți videoclipul altor persoane prin mesaj multimedia, e-mail sau caracteristica fără fir Bluetooth.
Încărcare pe Web	Postați videoclipul pe un site de socializare sau pe blog.
Detalii	Vizualizați detaliile videoclipului.

## Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.



- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

## ➤ Adăugarea fișierelor muzicale în dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 75
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► pag. 90
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 84
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 91
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 90



Samsung nu este răspunzător pentru folosirea fișierelor implicite de muzică furnizate pe dispozitivul dvs.

## ➤ Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

- 1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.
- 2 Derulați spre stânga sau spre dreapta până la o categorie de muzică.

3 Selectați un fișier muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1 <sup>1</sup>	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2 <sup>1</sup>	Vizualizați detaliile fișierului muzical.


Număr	Funcție
3 <sup>1</sup>	Vă deplasați la un punct din fișier prin glisarea sau atingerea barei.
4	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
5 <sup>1</sup>	Activați modul Amestecare.
6 <sup>1</sup>	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
7	Reglați volumul.
8	Salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
9	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.



- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

## ➤ Crearea unei liste de redare

- 1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.
- 2 Selectați **Liste de redare** →  → **Creare**.
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Efectuat**.
- 4 Selectați lista de redare creată.
- 5 Selectați **Adăug**.
- 6 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăug**.

## ➤ Adăugarea unei piese la lista rapidă

- 1 În timpul redării, selectați **Ad. la lis. rap.** pentru a stoca piesele preferate pe lista rapidă.
- 2 Pentru a vizualiza alte piese, selectați **Ac. listă rapidă**.
- 3 Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, selectați **Salv. list. red.**


## ➤ Găsirea de informații muzicale

Aflați cum să accesați serviciul de muzică online pentru a obține informații despre o piesă.




- Acest serviciu nu este disponibil în cazul unora dintre furnizorii de servicii.
- Este posibil ca baza de date să nu includă informații despre toate piesele.


- 1 În modul Meniu, selectați **Muzică** →  → **Recunoaștere melodii**.

- 2 Selectați  pentru a înregistra o parte dintr-o piesă.  
După 10 secunde, înregistrarea se va opri automat.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a obține informații muzicale de la server.

## ➤ Adăugarea de informații muzicale la lista de dorințe

- 1 Din lista de rezultate ale recunoașterii melodiilor, selectați **Adăugare la lista de dorințe** pentru a stoca fișierul muzical pe lista de dorințe.
- 2 Pentru a vizualiza piese din lista de dorințe, selectați **Muzică** →  → **Lista de dorințe**.

## ➤ Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.
- 2 Selectați  → **Setări**.

- 3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efect	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare	Selectați să afișați o vizualizare animată în timpul redării.

## Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați casca furnizată, care servește drept antenă radio.


## ➤ Ascultarea posturilor de radio FM

- 1 Introduceți casca furnizată în dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați **Da** pentru a începe acordul automat.  
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți căutarea automată.

- 4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

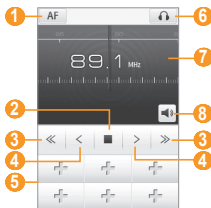


Număr	Funcție
1	Setați radioul FM pentru a căuta automat din nou frecvențele pentru posturile de radio atunci când semnalul radio este slab.
2	Opriti radioul FM; selectați ► pentru a porni radioul FM.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Modificați frecvența cu pași de 0,1 MHz.
5	Adăugați postul de radio curent pe lista de preferate.
6	Modificați ieșirea de sunet (casca sau difuzorul dispozitivului).
7	Modificați frecvența glisând la stânga sau la dreapta pe bara de scală.
8	Reglați volumul.



## › Înregistrarea unei piese de la radioul FM


- 1 Introduceți casca furnizată în dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați ► pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la postul de radio dorit.
- 5 Selectați  → **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
- 6 Când ați terminat de înregistrat, selectați **Salvare**.  
Fișierul înregistrat va fi salvat în **Sunete** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete**).  
Pentru a asculta un fișier înregistrat, selectați  → **Salt la Sunete** → un fișier.

## › Salvarea automată a posturilor de radio

- 1 Introduceți casca furnizată în dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  → **Căutare**.

- 4 Selectați dacă doriți să ștergeți posturile favorite (dacă este necesar).  
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.


## › Adăugarea unui post de radio la lista cu favorite

- 1 Introduceți casca furnizată în dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați ► pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la postul de radio dorit.
- 5 Selectați  pentru a adăuga la lista cu favorite.



Pentru a șterge sau redenumi un post de radio favorit, țineți apăsat postul de radio respectiv.

## › Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- 2 Selectați  → **Setări**.

### 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire automată radio FM	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.
Înregistrare locație	Setați o locație de memorie pentru stocarea clipurilor radioului FM.
Nume implicit al fișierelor cu înregistrări	Setați un număr de preselectie implicit pentru clipurile radioului FM.

## Jocuri

Aflați cum puteți să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia Java.



În funcție de software-ul dispozitivului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

### ► Jucați jocuri sau lansați aplicații


- 1 În modul Meniu, selectați **Jocuri**.
- 2 Selectați un joc sau o aplicație din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile sau aplicațiile disponibile pot să difere.
- Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor sau ale aplicațiilor să difere.
- Selectați **Protecție** pentru a vă proteja jocurile sau aplicațiile împotriva ștergerii accidentale.

## » Descărcarea jocurilor și a aplicațiilor

- 1 În modul Meniu, selectați **Jocuri** → **Mai multe jocuri**.  
Dispozitivul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
- 2 Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

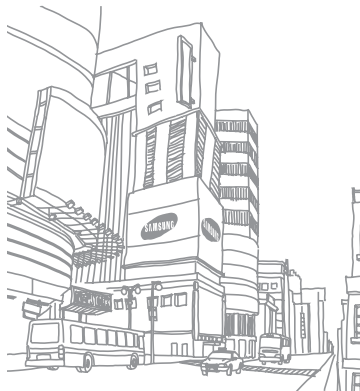

# Informații personale

## Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.

### ➤ Crearea unui contact

- 1 În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Creare**.
- 2 Introduceți informațiile de contact.
- 3 Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.





- 1 În modul Meniu, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.


- 2 Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
- 3 Introduceți informațiile de contact.
- 4 Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

### ➤ Găsirea unui contact

- 1 În modul Meniu, selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Căutare** și introduceți primele litere ale numelui dorit.
- 3 Selectați numele contactului din lista de contacte.

După ce ați găsit un contact, puteți efectua următoarele operații:



- Apelați contactul selectând un număr de telefon sau apăsând pe .
- Efectuați un apel video selectând .
- Trimiteți un mesaj text sau multimedia selectând .
- Trimiteți un mesaj e-mail selectând o adresă de e-mail.
- Setati contactul ca favorit selectând .
- Editați informațiile despre contact selectând **Edit**.

- Utilizați caracteristici suplimentare selectând .
  - **Ștergere:** Ștergeți contactul.
  - **Marcare ca implicit:** Selectați numărul implicit pentru un contact.
  - **Salvare în Fișierele mele:** Salvați contactul în **Fișierele mele**.
  - **Trimitere carte de vizită prin:** Partajați informațiile despre contact cu alte persoane.
  - **Copiere pe SIM/Copiere în telefon:** Copiați contactele din memoria dispozitivului pe memoria cartelei SIM sau USIM, sau de pe cartela SIM sau USIM pe memoria dispozitivului.


## › Setarea unui număr favorit

- 1 În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Favorite** → **Adăug.**
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă contact și **Adaugă**.  
Contactul este salvat în lista numerelor favorite.



- De asemenea, puteți seta un număr favorit selectând  din lista de contacte.
- Numerele preferate vor fi incluse pe lista de prieteni  din bara de instrumente pentru widget-uri.

## › Crearea unei cărți de vizită


- 1 În modul Meniu, selectați **Contacte** →  → **Profilul meu**.
- 2 Introduceți-vă detaliile personale.
- 3 Selectați **Gata**



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

## › Preluarea contactelor din conturile dvs. de rețele de socializare

Puteți vizualiza lista conturilor de pe site-urile de socializare și puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul Web la contactele de pe dispozitiv.

- 1 În modul Meniu, selectați **Contacte** →  → **Preluare prieteni**.  
Va apărea lista conturilor pe care le-ați adăugat.

2 Selectați un cont.

### › Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup.

Începeți prin crearea unui grup.

1 În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Grupuri** → **Creare**.

2 Selectați o locație de memorie pentru a salva un grup.

3 Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup (dacă este necesar).

4 Selectați **Salvare**.

### › Copierea contactelor

1 În modul Meniu, selectați **Contacte** →  → **Copiere contacte**.

2 Selectați o opțiune de copiere (din dispozitiv pe cartela SIM sau USIM, sau de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv).

3 Selectați contactele pe care doriți să le copiați.

4 Când ați terminat de selectat contactele, selectați **Cop**.

5 Pentru a copia contactul pe cartela SIM sau USIM, selectați **Da**.

## Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimentele importante.

### › Crearea unui eveniment

1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.

2 Selectați **Creare**.

3 Introduceți detaliile evenimentului.

4 Selectați **Salvare**.

## › Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare din linia de sus a calendarului.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

- 1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar.  
În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate printr-un mic triunghi.  
Pentru a trece la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, selectați **Acces.**, introduceți data și selectați **Acces.**
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



- Puteți trimite evenimentul altor persoane selectând **...** → **Trimitere prin** → o opțiune.
- Puteți imprima evenimentul prin Bluetooth selectând **...** → **Imprimare prin Bluetooth**.
- Puteți sincroniza calendarul cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 48

## › Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, alarma va suna la ora specificată. Pentru a opri alarma, țineți apăsat **Oprire**.


## Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale și să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.



## › Crearea unei activități

- 1 În modul Meniu, selectați **Activitate**.
- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Introduceți detaliile activității.
- 4 Selectați **Salvare**.

## › Vizualizarea activităților

- 1 În modul Meniu, selectați **Activitate**.
- 2 Selectați  → **Listare după** și selectați o categorie de sortare a activităților.
- 3 Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.  
Pentru activitățile finalizate cu termen limită expirat, le puteți stabili setarea la Finalizat selectând o activitate și caseta de selectare din linia de sus. Nu veți mai fi avertizat cu privire la aceste activități.



- Puteți trimite activitatea altor persoane selectând  → **Trimitere prin** → o opțiune.
- Puteți imprima activitatea prin Bluetooth selectând  → **Imprimare prin Bluetooth**.
- Puteți sincroniza activitățile cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 48

## › Oprirea unei alarme de activitate

Dacă setați o alarmă pentru o activitate, alarma va suna la ora specificată. Pentru a opri alarma, țineți apăsat **Oprire**.

## Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.



## › Crearea unei note

- 1 În modul Meniu, selectați **Notă**.




- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Introduceți textul notei.
- 4 Selectați **Înapoi** pentru a ascunde tastatura.
- 5 Selectați o culoare pentru a modifica o culoare de fond.
- 6 Selectați **Salvare**.

## › Vizualizarea notelor

- 1 În modul Meniu, selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
  - Pentru a vizualiza toate detaliile notelor din lista de note, selectați **Maximizare**.
  - Pentru a edita nota, selectați .
  - Pentru a șterge nota, selectați .





Puteți trimite nota altor persoane selectând  → **Trimitere prin** → o opțiune.


## Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

### › Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Meniu, selectați **Înreg. voc.**
- 2 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Vorbiți în microfon.
- 4 Când ați terminat, selectați  sau **Salvare**.
- 5 Pentru a înregistra alte note vocale, repetați pașii 2-4.

### › Redarea unei note vocale

- 1 În modul Meniu, selectați **Înreg. voc.**
- 2 Selectați  pentru a accesa lista cu note vocale.
- 3 Selectați o notă vocală pentru redare.


#### 4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
2	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
3	Reglați volumul.



Puteți trimite nota vocală altor persoane selectând **...**  
→ **Trimitere prin** → o opțiune.

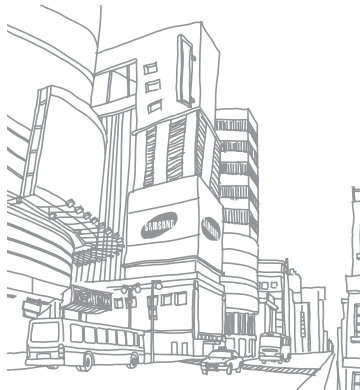

# Web

## Internet


Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### › Configurarea unui profil Internet


Pentru a accesa rețeaua și a vă conecta la Internet, trebuie să activați un profil de conexiune. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Particularizați setările de rețea. ► "Configurarea unui profil MMS" (pag. 41)
- 4 În modul Meniu, selectați **Internet** →  → **Setări Internet** → **Profiluri Internet**.
- 5 Selectați un profil de conexiune → **Afiș**.

### › Răsfoirea paginilor Web

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.  
Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați **Pornire**.

## 2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

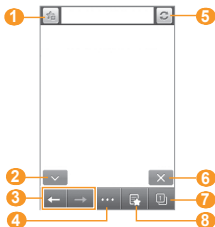

Număr	Funcție
1	Marcați pagina Web curentă.
2 <sup>1</sup>	Schimbați modul de vizualizare.
3	Vă deplasați înainte sau înapoi în istoricul paginilor Web.


Număr	Funcție
4	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului Web.
5	Reîncărcăți pagina Web curentă.
6 <sup>1</sup>	Terminați conexiunea la Internet.
7	Deschideți o pagină Web într-o fereastră nouă sau comutați între ferestrele deschise curent.
8	Deschideți o listă de marcate, pagini frecvent vizitate, alimentări RSS, precum și istoricul Internet recent.

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului.


În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a traduce un cuvânt, țineți apăsat cuvântul pe care doriți să îl traduceți și selectați **Traducere**.

## ➤ Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. La navigarea pe internet, selectați  pentru a marca pagina web curentă.


În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** → .
- 2 Selectați **Adăug.**
- 3 Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
- 4 Selectați **Salvare.**


## ➤ Utilizarea cititorului RSS

Aflați cum puteți să utilizați cititorul RSS pentru a primi cele mai recente știri și informații de pe site-urile Web preferate.

## Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** →  → **Alimentare RSS.**
- 2 Selectați **Adaugă.**
- 3 Introduceți titlul și adresa Web a unei alimentări RSS și selectați **Salvare.**

## Actualizarea și citirea alimentărilor RSS


- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** →  → **Alimentare RSS.**
- 2 Selectați **Actualizare** → alimentări → **Actualizare** → **Da.**
- 3 Selectați o alimentare actualizată.

## ➤ Particularizarea setărilor browserului

- 1 În modul Meniu, selectați **Internet** →  → **Setări Internet.**

## 2 Reglați următoarele setări pentru a particulariza browserului web:

Opțiune	Funcție
Pagină de pornire	Introduceți adresa Web a site-ului Web care va fi utilizat ca pagina dvs. de pornire.
Mod vizualizare	Selectați modul ecran normal sau ecran întreg.
Salvare automată parolă	Setați să vă salvați parola automat.
Profiluri Internet	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile web.
Opțiuni module cookie	Setați dacă doriți să salvați module cookie; modulele cookie sunt informații personale trimise unui navigator web în timpul navigării pe Web.

Opțiune	Funcție
Actualizare RSS	<p>Setați browserul web să actualizeze automat alimentările RSS la care v-ați abonat, la intervale regulate.</p>  Activarea caracteristicii actualizare automată mărește cantitatea de date descărcate și este posibil să genereze taxe suplimentare.
Certificate server	Vizualizați detaliile certificatelor.
Preferințe	Modificați setările de afișare și sunet pentru navigatorul web. De asemenea, puteți selecta o memorie de locație pentru salvarea fișierelor descărcate.
Despre Internet	Accesați informațiile privind versiunea sau drepturile de autor despre navigatorul web.

Opțiune	Funcție
Ștergere automată date de navigare	Setați să ștergeți automat ID-ul și parola dvs. sau să ștergeți datele stocate în timpul navigării, cum ar fi istoricul, cache-ul, modulele cookie, ID-urile și parolele.
Ștergere cache	Ștergeți cache-ul; cache-ul este o locație temporară de memorie care salvează informațiile accesate recent pe paginile Web.
Ștergere cookies	Ștergeți modulele cookie salvate în dispozitiv.
Ștergere ID/parolă salvate	Ștergeți toate ID-urile și parolele salvate.
Ștergere bază de date	Ștergeți toată baza de date Web salvată.

## Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă și ușoară a unei largi game de aplicații utile pe dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, obiecte widget, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare și îmbunătățiți activitatea dispozitivului dvs.

- 1 În modul Meniu, selectați **Samsung Apps**.
- 2 Căutați și descărcați aplicații sau obiecte widget după dorință.



- Pentru a utiliza Samsung Apps, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la Internet utilizând o conexiune celulară sau WLAN.
- Accesarea Internetului și descărcarea de aplicații pot genera taxe suplimentare.
- Dacă bara de instrumente pentru widget-uri este plină, obiectele widget descărcate nu vor fi adăugate automat la aceasta. Trebuie să eliminați câteva widget-uri din bară și să adăugați noile widget-uri manual.
- Pentru detalii, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com). Sau consultați broșura Samsung Apps.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil.

## Rețele de socializare

Aflați cum să vă conectați cu alții prin intermediul site-urilor Web de socializare, cum ar fi Facebook și Twitter.

- 1 În modul Meniu, selectați **Facebook** sau **Twitter**.
- 2 Introduceți numele de utilizator și parola, și conectați-vă.
- 3 Partajați fotografii, videoclipuri sau mesaje cu prietenii și familia.

## YouTube

YouTube este un serviciu online gratuit de video streaming. Aflați cum să vizualizați videoclipuri prin YouTube.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Meniu, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip din lista celor incluse.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran. ► pag. 58



## Navigare

Aflați despre navigatorul mobil Samsung care vă oferă ghiduri despre drumuri și informații despre locația dvs. și distanțe rutiere.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza navigatorul mobil Samsung,

1 Introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.


2 În modul Meniu, selectați **Navigare**.

Pentru detalii, consultați ghidul de pornire rapidă al navigatorului mobil Samsung.

Vizitați <http://www.66.com/samsung/> pentru detalii.



Puteți încerca gratuit navigatorul mobil Samsung timp de o lună.

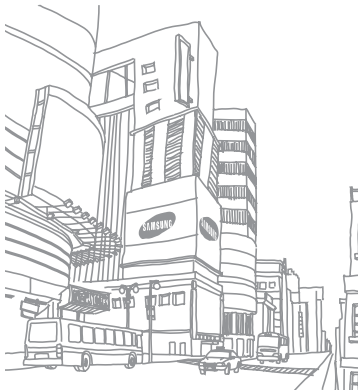

# Conectivitate

## Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații cu Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

### › Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth**.
- 2 Selectați punctul din partea dreaptă-sus a ecranului pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

- 3 Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul, selectați  → **Setări** → **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat întotdeauna** → **Salvare**.

Dacă ați selectat **Particularizat**, introduceți durata de vizibilitate a dispozitivului și selectați **Gata**.

Odată ce caracteristica fără fir Bluetooth este activă, selectați  și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a schimba numele dispozitivului, selectați **Setări** → **Numele telefonului meu**.
- Pentru a seta limite pentru navigarea în fișierele dvs. de către alte persoane, selectați **Setări** → **Mod securizat**.
- Pentru a verifica serviciile Bluetooth disponibile pe dispozitiv și informații despre servicii, selectați **Servicii Bluetooth**.

## ➤ Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth** → **Căutare**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **Gata**. Alternativ, selectați **Da** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului. Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

Selectați un dispozitiv asociat și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta fișiere pe dispozitivul asociat, selectați **Navigare fișiere**.
- Pentru a vizualiza lista de servicii, selectați **Listă servicii**.
- Pentru a schimba numele dispozitivului asociat, selectați **Redenumire**.
- Pentru a permite dispozitivului asociat să acceseze și să navigheze în fișierele dvs., selectați **Autorizare dispozitiv**.
- Pentru a trimite fișiere către dispozitivul asociat, selectați **Trim. fiș. mele**.
- Pentru terminarea conectării și ștergerea dispozitivului asociat, selectați **Ștergere**.

## ▶ Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau un fișier media, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.

- 2 Selectați  → o opțiune de trimitere prin Bluetooth.



- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

## ▶ Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **Gata** (dacă este necesar).
- 2 Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fișier muzical sau un clip audio este salvat în folderul cu fișiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

## ➤ Imprimarea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un mesaj, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau o imagine, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
- 2 Selectați  → **Imprimare prin** → **Bluetooth**, sau selectați  → **Imprimare prin Bluetooth**.
- 3 Căutați și asociați cu o imprimantă cu caracteristică Bluetooth.
- 4 Când v-ați conectat la imprimantă, particularizați opțiunile de imprimare și imprimați datele.

## ➤ Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți să efectuați sau să răspundeți la apeluri doar cu ajutorul unui set auto mâini libere cu Bluetooth conectat prin cartela SIM sau USIM la dispozitiv. Pentru a activa modul SIM la distanță,

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth**.

- 2 Selectați  → **Setări** → **Mod SIM la distanță**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto mâini libere cu Bluetooth.



Trebuie să autorizați setul auto mâini libere cu Bluetooth.

## Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

## » Activarea caracteristicii WLAN

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**. De asemenea, puteți deschide panoul de comenzi rapide și puteți selecta **Wi-Fi**.



O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

## » Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**. Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă o rețea.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea și selectați **Gata** (dacă este necesar).

## » Particularizarea profilului de conexiune

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați punctul de acces WLAN descoperit.  
Apare profilul curent de conexiune pentru rețea.
- 3 Particularizați profilul de conexiune al rețelei WLAN selectate:

Opțiune	Funcție
Nume	Vizualizați numele profilului.
Tip de securitate	Vizualizați tipul de securitate a punctului de acces WLAN.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP a punctului de acces WLAN.
Tip adresă IP	Particularizați adresele IP și DNS.

Opțiune	Funcție
Adresă proxy și port	Introduceți adresa și numărul de port al serverului proxy.
Mac AP	Vizualizați adresa MAC a punctului de acces WLAN.

4 Când ați terminat, selectați **Înapoi**.



Pentru a șterge toate detaliile profilului de conexiune, selectați **Revocare**.

## › Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**.

2 Selectați **WPS PBC** sau **PIN WPS** în funcție de tipul dispozitivului PA.

3 Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe dispozitivul PA.

Sau introduceți un cod PIN pe dispozitivul PA și selectați **Pornire** în interval de 2 minute.

## PA mobil

Aflați despre caracteristica PA mobil, care setează dispozitivul dvs. drept un PA (Punct acces) fără fir pentru a vă conecta la Internet pe alte dispozitive.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **PA mobil**.

2 Selectați **PA mobil** în partea de sus pentru a activa caracteristica PA mobil.

3 Selectați **Setări** pentru a particulariza caracteristica PA mobil:

Opțiune	Funcție
Nume	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.

Opțiune	Funcție
Parolă	Vizualizați și editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.
Ascundere dispozitiv	Blocați posibilitatea altor dispozitive de a vă localiza dispozitivul.
Tethering	Activați funcția tethering pentru a utiliza dispozitivul dvs. mobil drept modem fără fir pentru un alt dispozitiv. Dezactivați funcția tethering pentru a conserva energia bateriei și pentru a permite numai conexiuni directe cu celelalte dispozitive.

- 4 Când ați terminat, selectați **Înapoi**.
- 5 De la un alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și vă conectați la rețea introducând parola corectă în câmpul WPA.

## GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați caracteristica GPS și cum să particularizați setările GPS.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru a recepționa un semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:
  - între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
  - în condiții de vreme neprielnică
  - în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice



Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.



## › Activarea serviciilor de localizare

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Locație**.
- 2 Selectați **Activați serviciile de localizare** → **OK**.
- 3 Selectați **Profile** și un profil de conexiune pentru a utiliza conexiunile rețelei mobile pentru serviciile de localizare.

## › Îmbunătățirea funcționalității GPS

Aflați cum să îmbunătățiți funcționalitatea GPS descărcând fișiere de date GPS. Puteți să îmbunătățiți viteza și precizia capacității de poziționare a dispozitivului.



Descărcarea fișierelor de date GPS poate genera costuri suplimentare.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Locație**.
- 2 Selectați **Activare dispozitiv GPS avansat**.
- 3 Citiți clauza de exonerare și selectați **Acce**.

## › Utilizarea rețelelor fără fir pentru serviciile de localizare

Aflați cum să utilizați rețeaua WLAN și/sau rețelele mobile pentru identificarea locației.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Locație**.
- 2 Selectați **Activare poziție în rețea** → **Da**.

## › Identificarea locației

Aflați cum să determinați latitudinea, longitudinea și altitudinea poziției dvs. curente, utilizând GPS.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Locație** → **Poziția mea**.

## Conexiuni PC

Aflați cum puteți să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu de date pentru PC opțional în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.



Pentru a identifica și îndepărta erorile în vederea prevenirii erorilor ulterioare, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Depanare USB**.

### › Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Samsung Kies** → **Afiș**.
- 2 Apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.

- 3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 4 Rulați programul Samsung Kies și utilizați conexiunile fără fir sau copiați date și fișiere.  
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

### › Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.


- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Conținut media DRM** → **Afiș**.
- 2 Apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.
- 3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.  
În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

- 4 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
- 5 Editați sau introduceți numele dispozitivului în fereastra apărută (dacă este necesar).
- 6 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
- 7 Începeți sincronizarea.

### ➤ Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

- 1 Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
- 2 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Stocare în masă** → **Afiș**.

- 3 Apăsați pe [>] pentru a reveni la modul Repaus.
- 4 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.  
În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.
- 5 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
- 6 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.




Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul de date pentru PC de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

## ► Utilizarea dispozitivului ca modem fără fir

Puteți utiliza dispozitivul ca modem pentru PC în vederea accesării Internetului prin serviciul rețelei dvs. mobile.

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Partajare Internet** → **Afiș**.
- 2 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 3 Creați o conexiune prin modem pe PC.  
Modul de creare a unei conexiuni prin modem poate varia în funcție de sistemul de operare al PC-ului.
- 4 Selectați conexiunea prin modem creată și introduceți ID-ul și parola furnizate de furnizorul dvs. de servicii.

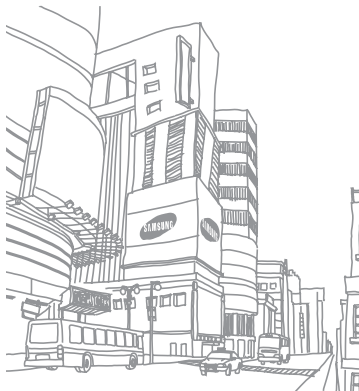




# Instrumente

## Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și temporizatorul de numărătoare inversă.

### › Setarea unei noi alarme

- 1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
- 2 Selectați **Creare**.
- 3 Setați detaliile alarmei.
- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.



 Selectați  → **Setare pornire automată** pentru a activa caracteristica de pornire automată. Când dispozitivul este oprit, caracteristica de pornire automată setează dispozitivul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

### › Oprirea unei alarme


Când sună alarma,



- Țineți apăsat **Oprire** pentru a opri alarma.
- Țineți apăsat **Amânare** pentru a reduce la tăcere alarma în perioada de amânare.

### › Ștergerea unei alarme


- 1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
- 2 Selectați  → **Ștergere**.
- 3 Selectați alarmele pe care doriți să le ștergeți și selectați **Ștergere**.

### › Crearea unui ceas global


- 1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
- 2 Selectați **Adaugă**.

- 3 Introduceți primele litere ale numelui unui oraș.  
Pentru a selecta un oraș în vizualizarea Harta lumii, selectați **Vizual. hartă**. Selectați  sau  pentru a mări sau micșora.
- 4 Selectați numele orașului dorit.
- 5 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-4.

## › Utilizarea cronometrului

- 1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
- 2 Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
- 3 Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
- 4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
- 5 Selectați **Rein.** pentru a șterge timpii înregistrați.

## › Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

- 1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
- 2 Setati durata pe care doriți să o contorizați.
- 3 Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.  
Acum puteți utiliza și alte funcții cu numărătoarea inversă desfășurându-se în fundal. Apăsati pe tasta Meniu și accesați o altă aplicație.
- 4 Când temporizatorul se oprește, țineți apăsat **Oprire** pentru a opri avertizarea.

## Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un dispozitiv handheld sau la un calculator de birou.

- 1 În modul Meniu, selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

- 3 Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific.

## Conturile mele

Aflați cum să vă gestionați conturile Web pentru a utiliza sincronizarea datelor online sau serviciile de socializare. Puteți crea un cont nou și modifica intervalul pentru sincronizarea automată.

### ➤ Crearea unui cont Web

- 1 În modul Meniu, selectați **Conturile mele**.
- 2 Selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.



Contul Samsung reprezintă un cont de utilizator pentru accesarea serviciilor smartphone-urilor Samsung, cum ar fi Samsung Apps și Samsung Dive. Vă puteți face un cont Samsung cu ușurință în Conturile mele.

- 3 Introduceți informațiile de cont și selectați **Următor**.

- 4 Introduceți detaliile contului. ► "Configurarea unui cont de e-mail" (pag.46)


- 5 Când ați terminat, selectați **Afiș**.

Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți modifica ordinea conturilor din listă. Selectați **Priorit. cont**.

### ➤ Ștergerea sau editarea conturilor proprii

- 1 În modul Meniu, selectați **Conturile mele**.
- 2 Selectați un cont pe care doriți să îl ștergeți sau să îl editați.  
Pentru a edita un cont, selectați contul și modificați detaliile, apoi selectați **Salvare**.  
Pentru a șterge un cont, selectați **Ștergere** → **Da**.

### ➤ Modificarea orarului de sincronizare automată

- 1 În modul Meniu, selectați **Conturile mele**.
- 2 Selectați .

- 3 Selectați un interval pentru sincronizarea datelor cu conturile dvs. și selectați **Afiș**.

## Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate în dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

### › Formate de fișier acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișier:

Tip	Format acceptat
Imagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Sunet	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teme	smt

Tip	Format acceptat
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

### › Vizualizarea unui fișier

- 1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → un tip de fișier.  
Folderele sau fișierele de pe cartela de memorie sunt indicate de o pictogramă în formă de cartelă de memorie.
- 2 Selectați un folder → un fișier.
  - În **Imagini**, puteți vizualiza fotografiile capturate și imaginile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.



- În **Videoclipuri**, puteți vizualiza videoclipurile realizate și cele pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Sunete**, puteți reda toate tonurile de sonerie, fișierele muzicale și clipurile audio pe care le-ați înregistrat, inclusiv notele vocale și clipurile radio FM.
- În **Teme**, puteți vizualiza temele pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Altele**, puteți vizualiza documente și fișiere de date, inclusiv fișiere neacceptate.

Într-un folder, selectați  pentru a utiliza următoarele opțiuni:


- Pentru a căuta fișiere stocate pe dispozitiv, selectați **Căutare**.
- Pentru a copia sau muta fișiere în alt folder cu fișiere, selectați **Copiere** sau **Mutare**.
- Pentru a șterge fișiere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba numele fișierului, selectați **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza fișierele sub formă de miniaturi, selectați **Viz. pictogr.**

- Pentru a sorta fișierele după preferințe, selectați **Listare după**.
- Pentru a trimite un fișier prin Bluetooth, selectați **Trimitere prin Bluetooth**.
- Pentru a seta vizibilitatea Bluetooth pentru fișiere, selectați **Vizibilitate Bluetooth**.
- Pentru a proteja fișierele de ștergerea accidentală, selectați **Protecție**.
- Pentru a restaura copia de rezervă a unui mesaj în folderul cu mesaje adecvat, selectați **Restaurare**.

## › Imprimarea unei imagini


Puteți imprima imagini jpg cu conexiunea USB sau caracteristica fără fir Bluetooth.

### Imprimarea unei imagini utilizând o conexiune USB

- 1 Conectați dispozitivul la o imprimantă cu caracteristică PictBridge cu ajutorul unui cablu de date pentru PC.
- 2 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o imagine.
- 3 Selectați  → **Imprimare prin** → **USB**.


- 4 Setează opțiunile de printare și printează imaginea.

### Imprimarea unei imagini utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o imagine.
- 2 Selectați  → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
- 3 Selectați o imprimantă cu caracteristică Bluetooth și asociați-o cu imprimanta. ► pag. 85
- 4 Setează opțiunile de printare și printează imaginea.


### Setarea unei imagini ca fundal

Puteți seta fotografiile sau imaginile ca imagine de fundal pentru ecranul Repaus.

- 1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o imagine.
- 2 Selectați  → **Setare ca** → **Fundal** → **Afiș**.

### Setarea unui clip audio ca ton de sonerie


Puteți seta orice fragment muzical sau clipuri audio în dosarul audio ca tonuri de sonerie pentru apelurile primite sau pentru tonurile de alarmă.

- 1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete** → un clip.
- 2 În timpul redării, selectați  → **Setare ca** → o opțiune.

### Editarea unei imagini

Editați imagini și aplicați efecte comice.

### Reglarea unei imagini

- 1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o imagine.
- 2 Selectați  → **Editare**.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.



Această caracteristică apare numai în orientarea peisaj.

- 4 Selectați **Reglare** → o opțiune de reglare (luminozitate și contrast sau culoare).  
Pentru a regla imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
- 5 Reglați imaginea după preferințe și selectați **Apl.**
- 6 Când ați terminat, selectați **Salvare**.
- 7 Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- 8 Introduceți numele fișierului nou pentru imagine și selectați **Ef.**

### Aplicarea de efecte imaginilor

- 1 Deschideți o imagine pe care doriți să o editați.
- 2 Selectați **Efecte** → o opțiune de efect (filtru, stil, deformare sau estompare parțială).
- 3 Selectați o variantă de efect care va fi aplicată și selectați **Apl.**  
Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite zone a imaginii, selectați **Estompare parțială**, deplasați sau redimensionați dreptunghiul și selectați **Apl.**

- 4 Salvați imaginea editată cu un nume de fișier nou.

### Transformarea unei imagini

- 1 Deschideți o imagine pe care doriți să o editați.
- 2 Selectați **Transfor...** → o opțiune de transformare.
- 3 Transformați imaginea după cum doriți.
  - Pentru a redimensiona imaginea, deplasați bara de derulare la o mărime și selectați **Salvare**.
  - Pentru a roti imaginea, selectați o orientare → **Apl.**
  - Pentru a tăia imaginea, deplasați sau redimensionați dreptunghiul peste zona de decupat și selectați **Apl.**
- 4 Salvați imaginea editată cu un nume de fișier nou.


### Inserarea unei caracteristici vizuale


- 1 Deschideți o imagine pe care doriți să o editați.
- 2 Selectați **Inserare** → un tip de caracteristică vizuală (text sau clip de artă).
- 3 Introduceți textul și selectați **Ef.** sau selectați o caracteristică vizuală.

- 4 Deplasați sau redimensionați caracteristica vizuală sau textul și selectați **Apl.**
- 5 Salvați imaginea editată cu un nume de fișier nou.

## Căutare

Aflați cum să căutați datele stocate pe dispozitivul dvs.

- 1 În modul Meniu, selectați **Căutare**.
- 2 Introduceți un cuvânt și selectați **Căutare**.  
Pentru a micșora intervalul de căutare, selectați  → **Schimbare categorii** → un tip de date.
- 3 Selectați datele pe care doriți să le accesați.

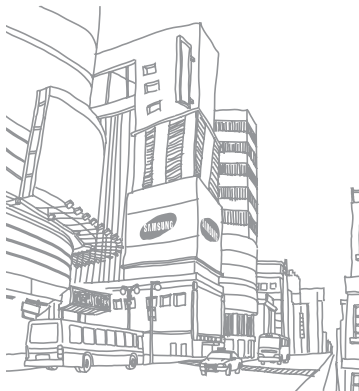

# Setări

## Accesarea meniului Setări

- 1 În modul Meniu, selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.
- 3 Particularizați setarea și selectați **Afiș**.

## Mod Zbor

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

## Conectivitate

- **Bluetooth:** Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanță. ► pag. 82

- **Wi-Fi:** Activați caracteristica WLAN pentru a vă conecta la Internet sau la alte dispozitive de rețea. ► pag. 86
- **PA mobil:** Activați caracteristica PA mobil pentru a utiliza dispozitivul ca PA (Punct de acces). ► pag. 87
- **Sincronizare:** Adăugați profile de sincronizare și sincronizați datele dvs. cu un server Web.
- **Locație:** Particularizați setările în legătură cu conexiunile GPS. ► pag. 89
  - **Activați serviciile de localizare:** Activați această caracteristică pentru a localiza poziția prin GPS.
  - **Activare dispozitiv GPS avansat:** Setări pentru a îmbunătăți recepția GPS.
  - **Activare poziție în rețea:** Setări utilizarea rețelei WLAN și/ sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
  - **Poziția mea:** Vizualizați poziția curentă utilizând latitudinea, longitudinea și altitudinea.
  - **Profile:** Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării GPS.

- **Rețea:** Accesați sau modificați setările pentru a controla modul în care dispozitivul selectează și se conectează la rețele.
  - **Selectare rețea:** Setări metoda de selecție a rețelei la automată sau manuală.
  - **Mod rețea:** Selectați o bandă de rețea.
  - **Conexiuni:** Configurați profiluri de conexiune în vederea utilizării pentru caracteristicile de rețea.
  - **Certificate:** Vizualizați certificate necesare pentru serviciile de rețea.
- **Roaming date:** Setări pentru a utiliza servicii de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Utilizare pachete de date:** Setări pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Contor pachete de date:** Vizualizați volumul datelor trimise sau primite.
- **USB:** Setări un mod USB care se va activa la conectarea dispozitivului la un PC. ► pag. 92

## Profiluri de sunet

Selectați un profil de sunet care să fie utilizat sau particularizați opțiunile de sunet în profiluri, după preferințe.

Pentru a particulariza un profil, selectați profilul și particularizați următoarele opțiuni de sunet:

- **Apel:**
  - **Tip avertizare:** Selectați modul în care dispozitivul vă alertează la apelurile primite.
  - **Ton sonerie:** Selectați tonul de sonerie pe care doriți să îl utilizați dacă setați dispozitivul să vă alerteze la apelurile primite prin redarea unei melodii.
  - Reglați nivelul volumului pentru tonul de sonerie al apelului utilizând cursorul din partea de jos.
- **Mesaj și e-mail:**
  - **Tip avertizare mesaj:** Selectați modul în care dispozitivul vă alertează la mesajele primite.
  - **Ton alertă mesaj:** Selectați tonul de sonerie pe care doriți să îl utilizați dacă setați dispozitivul să vă alerteze la mesajele primite prin redarea unei melodii.

- **Tip avertizare email:** Selectați modul în care dispozitivul vă alertează la mesajele de e-mail primite.
- **Ton avertizare email:** Selectați tonul de sonerie pe care doriți să îl utilizați dacă setați dispozitivul să vă alerteze la mesajele de e-mail primite, prin redarea unei melodii.
- Reglați nivelul volumului pentru tonul de sonerie al mesajului utilizând cursorul din partea de jos.
- **Sistem:** Reglați nivelul volumului pentru sunetele de sistem.

## Ecran și lumină

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla ecranul și utilizarea luminii la dispozitiv:

- **Fundal:** Selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.
- **Temă:** Selectați o temă pentru ecranul de meniu.
- **Tip font:** Selectați un stil de font.
- **Luminozitate:** Setări luminozitatea ecranului.

- **Durată lumină fundal:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

## General

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla setările generale ale dispozitivului:

- **Limbă de afișare:** Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.
- **Limbă pentru tastatură:** Selectați limbile de introducere care se utilizează cu tastatura.
- **Gesturi:** Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla recunoașterea mișcării la dispozitiv:
  - **Atingere dublă (Comenzi rapide):** Selectați aplicația pe care doriți să o lansați atingând dispozitivul de două ori, într-o succesiune rapidă, atunci când acesta este în modul Repaus.
  - **Orientare:** Activați o aplicație rotind sau înclinând dispozitivul.
- **Modificare orientare:** Setări dacă doriți să se rotească interfața automat la rotirea dispozitivului.

**Dirijare elemente în direcția înclinării:** Setați dacă doriți să derulați elementele prin înclinarea dispozitivului într-o anumită direcție.

- **Întoarcere (pauză de etichetă):** Activați caracteristica pauză etichetă care vă permite să anulați toate sunetele dispozitivului așezându-l cu fața în jos.
- **Licență:** Particularizați setările asociate cheilor de licență, de exemplu, urmărirea, alerta de expirare sau descărcarea în alte rețele.
- **Notificări privind evenimentele:** Setați dispozitivul să vă avertizeze despre evenimente, cum ar fi primirea de noi mesaje. De asemenea, puteți seta să afișați conținutul mesajului primit.

## Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv:



Dacă scoateți bateria, data și ora se vor reseta.

- **Fus orar:** Selectați un fus orar.
- **Data și oră:** Setați manual data și ora curentă.
- **Format oră:** Selectați un format pentru oră.
- **Format dată:** Selectați un format pentru dată.
- **Actualizare automată oră:** Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.

## Meniuri și obiecte widget

Modificați setările pentru utilizarea meniurilor și a widget-urilor.

- **Ordine adaptivă meniu:** Sortați automat aplicațiile în funcție de frecvența folosirii (începând cu cea mai recentă aplicație).
- **Widget:**
  - **Profiluri miniat. widget:** Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării widget-urilor.
  - **Obiecte widget descărcate:** Vizualizați widget-urile descărcate.
  - **Clauză de exonerare:** Vizualizați clauza de exonerare pentru widget-uri.




## Aplicații

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla aplicațiile dispozitivului:

### » Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

#### • Toate apelurile:

- **Afișare număr propriu:** Afișați destinatarilor numărul telefonului mobil.
- **Respingere automată:** Specificați lista apelanților care vor fi respinși automat.
- **Formare cu prefix:** Activați formarea cu prefix și setați un număr de formare cu prefix.
- **Respingere apel cu mesaj:** Editați un mesaj care se va trimite unui apelant când respingeți un apel.
- **Mod preluare apeluri:** Setați modul de preluare a apelurilor— fie apăsând pe [  ] fie apăsând pe orice tastă—sau setați dispozitivul să răspundă automat după o perioadă specificată (disponibil numai când este conectată o cască).

- **Tonuri stare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
- **Alertă la apel:** Activați sau dezactivați o avertizare pe durata unui apel.

#### • Apel:

- **Redirecționare apel:** Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
- **Apel în așteptare:** Activați apel în așteptare pentru a primi apeluri atunci când un apel se află deja în desfășurare.
- **Reapelare automată:** Setati dacă doriți reapelarea automată pentru un apel la care nu s-a răspuns.

#### • Apel video:

- **Imagini prestabilite:** Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Utilizare opțiuni apel nereușit:** Selectați dacă se reîncearcă sau nu un apel de voce atunci când un apel video nu se conectează.
- **Ecranul principal:** Selectați o imagine care va fi afișată pe ecranul principal.

- **Dimensiunea ecranului principal:** Setăți dimensiunea ecranului principal.
- **Redirecționare apel:** Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Blocare apel:** Blocați apelurile de la numerele specificate.
- **Reapelare automată:** Setăți dacă doriți reapelarea automată pentru un apel la care nu s-a răspuns.
- **Apel fals:** Particularizați setările pentru apeluri false. ► pag. 37

## ► Mesaje

Particularizați setările pentru caracteristicile de mesagerie.

- **Setări generale:**
  - **Păstrare copie:** Setăți dacă doriți să salvați o copie a mesajelor.
  - **Ștergere după fișier:** Selectați un fișier mesaj pentru a-l șterge.
  - **Ștergere automată:** Setăți dacă doriți să ștergeți mesajele automat.
  - **Blocare mesaje:** Blocați mesajele de la adresele specificate și mesajele care conțin titluri specificate.

- **Ton alertă:** Setăți intervalul la care dispozitivul vă alertează de mesajele noi.
- **Mesaje text:**
  - **Suport caractere:** Selectați un tip de codare a caracterelor. Utilizarea codării Unicode reduce numărul maxim de caractere dintr-un mesaj la aproximativ o jumătate.
  - **Cale răspuns:** Permiteți destinatarilor să răspundă prin serverul dvs. de mesaje text.
  - **Solicitare raport de livrare:** Setăți rețeaua să vă informeze când sunt livrate mesajele dvs.
  - **Centru service:** Introduceți adresa centrului pentru mesajele text.
  - **Salvare în:** Selectați unde doriți să salvați mesajele text noi.
- **Mesaje multimedia:**
  - **Opțiuni trimitere:**
    - Prioritate:** Setăți nivelul de prioritate a mesajelor.
    - Expirare:** Setăți cât timp sunt stocate mesajele în serverul de mesaje multimedia.
    - Ora livrării:** Setăți întârzierea înainte de trimiterea mesajelor.

**Solicitare raport de livrare:** Trimiteți o solicitare pentru un raport de livrare împreună cu mesajul, pentru a fi informat când este livrat mesajul dvs.

**Solicitare raport citire:** Trimiteți o solicitare pentru un raport de citire împreună cu mesajul, pentru a fi informat când este citit mesajul dvs.

**Adăugare carte de vizită proprie:** Setați dacă doriți să adăugați cartea dvs. de vizită la mesajele trimise.

- **Opțiuni primire:**

**Tip descărcare:** Setați modul de descărcare a mesajelor multimedia noi.

**Trimitere raport livrare:** Setați rețeaua să vă informeze când sunt livrate mesajele dvs.

**Trimitere raport citire:** Setați rețeaua să informeze expeditorii când citiți mesajele.

**Se perm. anonim:** Setați dacă doriți să primiți mesaje de la expeditori necunoscuți.

**Permitere reclame:** Setați dacă doriți să acceptați mesaje publicitare.

- **Profiluri mesaj multimedia:** Selectați un profil de conexiune care va fi utilizat pentru trimiterea sau primirea mesajelor.
- **Dimensiune mesaj:** Selectați dimensiunea maximă permisă pentru mesaje. Dimensiunile disponibile pentru mesaj pot să difere în funcție de regiune.
- **Redimensionare automată imagine:** Setați dacă doriți să redimensionați imaginea pe care o adăugați la mesajul multimedia.
- **Mod creare:** Selectați un mod de creare a mesajelor multimedia. Puteți alege să creați mesaje cu orice tip de conținut și de orice mărime sau să primiți mesaje de avertizare despre tipul conținutului sau despre mărime.
- **Stil implicit:** Setați atributele implicite ale mesajului, cum ar fi stilul fontului, mărimea, culoarea precum și culoarea de fond.
- **Mesaje server:**
  - **Opțiuni primire:** Setați dacă doriți să primiți mesaje de la serverele Web.
  - **Încărcare serviciu:** Setați dacă doriți să accesați serviciile legate de pagina Web atunci când deschideți un mesaj server.

- **Mesaje informare:**
  - **Activare:** Activați sau dezactivați caracteristica mesaje de informare.
  - **Se primesc canale:** Setati dacă doriți să primiți mesaje de la toate canalele sau de la Canalele mele.
  - **Canalele mele:** Selectați canalele preferate.
  - **Limbă:** Selectați limbile mesajelor de informare.
- **Număr mesagerie vocală:** Introduceți numele și adresa centrului pentru mesagerie vocală.
- **Mesaje SOS:** Setati mesajele SOS în caz de urgență. ► pag. 45

## ➤ Email

- **Conturi email:** Vizualizați, configurați sau ștergeți conturi de e-mail.
- **Opțiuni trimitere:**
  - **Cont prestabilit:** Selectați un cont de e-mail prestabilit. Această opțiune apare numai atunci când aveți două sau mai multe conturi.

- **Exchange ActiveSync:** Particularizați opțiunile de trimitere pentru conturile Exchange ActiveSync.
- Prioritate:** Setati nivelul de prioritate a mesajelor.
- Trimitere permanentă în copie CC către mine:** Setati dacă doriți să adăugați adresa dvs. de e-mail la toate mesajele trimise.
- Adăugare semnătură:** Setati dacă doriți să adăugați semnătura dvs. la mesajele trimise.
- Semnătură:** Introduceți semnătura dvs.
- **Conturi Web:** Particularizați opțiunile de trimitere pentru conturile Web.
- De la:** Introduceți adresa dvs. de e-mail drept adresa expeditorului.
- Prioritate:** Setati nivelul de prioritate a mesajelor.
- Păstrare copie:** Setati dacă doriți să salvați o copie a mesajelor trimise, pe server.
- Răspuns cu mesaj corp:** Setati dacă doriți să includeți mesajul original când răspundeți la un mesaj.
- Redirecționare cu fișiere:** Setati dacă doriți să includeți atașamente când redirecționați un mesaj.

**Obțin. confirm. de citire:** Trimiteți o solicitare de citire-răspuns împreună cu mesajul, pentru a fi informat când este citit mesajul dvs.

**Obținere raport livrare:** Trimiteți o solicitare pentru un raport de livrare împreună cu mesajele, pentru a fi informat când este livrat mesajul dvs.

**Adăugare carte de vizită proprie:** Setati dacă doriți să adăugați cartea dvs. de vizită la mesajele trimise.

**Trimitere permanentă în copie CC către mine:** Setati dacă doriți să adăugați adresa dvs. de e-mail la toate mesajele trimise.

**Adăugare semnătură:** Setati dacă doriți să adăugați semnătura dvs. la mesajele trimise.

**Semnătură:** Introduceți semnătura dvs.

- **Opțiuni primire:**

- **Exchange ActiveSync:** Particularizați opțiunile de primire pentru conturile Exchange ActiveSync.

**Dimensiune e-mail:** Selectați dimensiunea maximă permisă pentru mesaje.

**Notificare:** Setati să fiți notificat la mesajele noi.

**Încărcare imagini la distanță:** Setati să încărcați imagini incluse în corpul e-mailului.

**Format descărcare implicit:** Selectați un format de e-mail.

- **Conturi Web:** Particularizați opțiunile de primire pentru conturile Web.

**Dimensiune e-mail:** Selectați dimensiunea maximă permisă pentru mesaje.

**Trimitere raport citire:** Setati rețeaua să informeze expeditorii când citiți mesajele.

**Încărcare imagini la distanță:** Setati să încărcați imagini incluse în corpul e-mailului.

- **Opțiuni ștergere:** Selectați dacă doriți să ștergeți mesaje de pe dispozitiv sau atât de pe dispozitiv cât și de pe server.
- **Blocare e-mailuri:** Blocați e-mailurile de la adresele specificate și cu titlurile specificate.
- **Profiluri email:** Selectați un profil de conexiune care va fi utilizat pentru trimiterea sau primirea mesajelor.

## › Contacte

- **Memorie în uz:**
  - **Vizualizare contacte din:** Selectați o locație de memorie pentru afișarea contactelor.
  - **Salvare contacte noi în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea contactelor noi.
- **Ordine afișare nume:** Setează modul de afișare a numelor contactelor.
- **Număr propriu:** Stocați și gestionați numele proprii.
- **Numere servicii:** Apelați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține informațiile de care aveți nevoie.

## › Calendar

Particularizați setările pentru calendar.

- **Calendare:** Selectați un calendar implicit.
- **Sincronizare calendar:** Sincronizați un calendar Web cu calendarul dispozitivului.

- **Vizualizare după:** Setează vizualizarea implicită a calendarului (lună sau zi).
- **Zi de început:** Setează cu ce zi să înceapă săptămâna (duminică sau luni).

## › Internet

Selectați un profil de conexiune de utilizat pentru accesul la Internet. ► pag. 77

## › Aplicație redare media

Particularizați setările pentru playerul muzical și playerul video.

- **Setări Player Muzical:** Setează opțiunile pentru playerul muzical. ► pag. 63
- **Setări VOD:** Selectați un profil de conexiune la rețea pentru utilizarea la redarea conținutului Video-On-Demand (VOD).

## › Samsung Apps

- **Actualizare notificare:** Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de actualizare a aplicației de la Samsung Apps.
- **Profiluri rețea:** Selectați un profil de conexiune la rețea prestabilit de furnizorul dvs. de servicii pentru a utiliza Samsung Apps sau pentru a descărca aplicații de la Samsung Apps. Dacă nu este prestabilit niciun profil de conexiune, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru setările detaliate.

## › Setări de încărcare a fotografiilor

- **Liste de bloguri:** Actualizați lista de site-uri Web sau bloguri.
- **Încărcare detalii:** Vizualizați detaliile ultimei încărcări.
- **Profiluri pentru încărcarea fotografiilor:** Selectați un profil de conectare care se va utiliza pentru încărcarea fotografiilor.
- **Clauză de exonerare:** Vizualizați clauza de exonerare generală.

## › Profiluri de rețele de socializare

Selectați un profil de conectare în vederea utilizării pentru accesarea site-urilor de socializare.

## › Setări instalări

Selectați locația implicită de memorie pentru a instala aplicațiile noi.

## Securitate

Accesați și modificați următoarele setări pentru securizarea dispozitivului și a datelor:

- **Blocare telefon:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a solicita o parolă de dispozitiv înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Blocare confidențialitate:** Transformați diferite tipuri de date în date confidențiale; pentru a accesa datele confidențiale, trebuie să introduceți parola dispozitivului.

- **Mobile Tracker:** Activați sau dezactivați caracteristica Mobile Tracker, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 29
- **Schimbare parolă:** Schimbați parola dispozitivului.
- **Blocare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a cartelei SIM, astfel încât să se solicite o parolă pentru cartela SIM la schimbarea cartelei SIM sau USIM.
- **Blocare cod PIN:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Schimbare cod PIN:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **FDN:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor la numerele din lista FDN.
- **Modificare PIN2:** Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.

## Memorie

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla utilizarea memoriei dispozitivului:

- **Detalii cartelă:** Când este introdusă o cartelă de memorie, accesați detaliile despre cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie sau puteți modifica numele cartelei de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe cartelă.

- **Memorie implicită:** Selectați locația implicită de memorie care se va utiliza pentru salvarea fișierelor.
- **Stare memorie:** Vizualizați memoria utilizată și cea disponibilă pentru diferite tipuri de fișiere.
- **Golire memorie telefon:** Ștergeți datele selectate din memoria dispozitivului.



## Reinițializare

Reinițializați diferitele setări la valorile implicite din fabrică. Selectați setările care vor fi reinițializate. Trebuie să introduceți parola dispozitivului pentru a reinițializa setările.

## Despre telefon

- **Info. sis.:** Verificați cantitatea disponibilă de energie a bateriei, utilizarea CPU și memoria de stocare. De asemenea, puteți verifica numărul modelului telefonului, precum și adresele MAC pentru Bluetooth și WLAN.
- **Licențe open source:** Verificați licențele open source ale programelor descărcate.

## Actualizare software

Verificați update-ul de firmware și descărcați firmware-ul nou pe dispozitiv. Pentru a utiliza acest meniu, trebuie să aveți un cont Samsung.



În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

## Aplicații SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu poate fi disponibil, dar denumit diferit.

# Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului <b>Blocare cod PIN</b> .

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

**Dispozitivul afișează mesajul „Serviciu indisponibil” sau „Eroare rețea”**

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

## Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

### Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

### Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

## Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.

- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

## Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncărcați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

## La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

## Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redare pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă că, cablul de date pentru PC pe care îl utilizați este compatibil cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul răspunde la comenzi, dar un program este blocat, închideți programul utilizând managerul de activități. În cazul în care dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, scoateți bateria, puneți-o la loc, și porniți dispozitivul.

# Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

## Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

**Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse**

**Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu**

**Nu îndoiiți și nu deteriorați cablul de alimentare**

**Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede**

**Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria**

**Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact**

**Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător**

**Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni**

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

**Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată**

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

**Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor**

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

### **Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării**

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

### **Atenție: Urmăți toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate**

#### **Opriti dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă**

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice**

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac**

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

### **Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.**

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

### **Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio**

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.



### **Opriți aparatul în medii potențial explozive**

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

### **Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion**

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

### **Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului**

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

## **Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul**

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrați atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgență.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniți de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

## Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

### Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Când dispozitivul este umed, scoateți bateria fără a-l porni. Uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

### Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

### Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

### Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.

- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere**

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice**

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune**

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

### **Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri**

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

### **Nu utilizați un bliț aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor**

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

### **Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător**

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

### **Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător**

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

## Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

## Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.
- Țineți dispozitivul ușor, apăsați tastele ușor, utilizați caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (de exemplu, șabloanele și textul predictiv) și luați pauze frecvente.

## Protejarea auzului



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.

## Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămarile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

## Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

## Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

## Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

### **La curățarea dispozitivului:**

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

### **Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart**

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

### **Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat**

### **Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public**

### **Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul**

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

### **Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile**

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

### **Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului**

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

### **Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie**

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele auriu ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

### **Asigurarea accesului la serviciile de urgență**

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

## Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,705 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

## Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată

a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

## Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului

lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

## Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.


Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU

NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

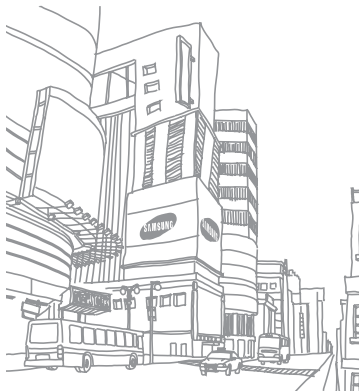



# Index

## activități

- creare 72
- vizualizare 72

## alarme

- creare 93
- dezactivare 93
- oprire 93

## apel în așteptare 39

## apeluri

- cu mai mulți interlocutori 35
- efectuare 33
- efectuare apeluri false 37
- în așteptare 39
- numere internaționale 34
- preluare 33
- redirecționare 38

- respingere 34
- utilizare cască 34
- utilizare opțiuni pe durata  
apelurilor 34
- utilizare opțiuni pe durata apelurilor  
video 35
- vizualizare pierdute 36

## apeluri false 37

## apeluri video

- efectuare 33
- preluare 33
- utilizare opțiuni 35

## apeluri vocale

- efectuare 33
- preluare 33
- utilizare opțiuni 34

## baterie

- instalare 9
- încărcare 11

## blocare apeluri 39

## blocare cod PIN 28

## blocare dispozitiv 28

## Bluetooth

- activare 82
- găsire și asociere cu dispozitive 83
- imprimare date 85
- Mod SIM la distanță 85
- primire date 84
- trimitere date 84

## calculator 94

## calendar

- creare evenimente 70
- vizualizare evenimente 71

## cameră foto

- înregistrare videoclipuri 56
- particularizare cameră foto 55
- particularizare cameră video 58
- realizare fotografii 51

## cartelă de memorie

- formatare 15
- introducere 13
- scoateră 14

## cartelă SIM

- blocare 28
- instalare 9

## cartelă USIM

- instalare 9

## căutare inteligentă 100

## cititor RSS 77

## coduri de acces 114

## conexiuni

- Bluetooth 82
- GPS 88
- PC 90
- WLAN 85

## conexiuni PC

- Samsung Kies 90
- stocare în masă 91
- Windows Media Player 90

## contacte

- copiere 70
- creare 68
- crearea cărții de vizită 69
- creare grupuri 70
- găsire 68
- preluare contacte 69
- setare numere favorite 69

## cronometru 94

## dată și oră, setare 26

## despachetare 9

## dispozitiv

- aspect 17
- blocare 28
- ecran Repaus 18
- panou comenzi rapide 20
- particularizare 26
- pictograme indicatoare 19
- pornire sau oprire 16
- setări 101
- taste 18

## durată apel 40

## ecran cu meniuri

- accesare 22
- adăugare 23
- organizare 23

## ecran tactil

- blocare 22
- utilizare 21

## editor imagine

- aplicare efecte 99
- inserare caracteristică vizuală 99
- reglare 98
- transformare 99

## e-mail

- configurare conturi 46
- configurare profiluri 47
- trimitere 48
- vizualizare 48

## fotografii

- capturare 51
- imprimare 97
- realizarea de fotografii panoramice 54
- realizare după scenă 53

## realizare în modul Fotografiere

- zâmbet 54
- setare fundal 98

## fundal 27

## GPS

- activare servicii de localizare 89
- actualizare fișiere 89
- identificare locație 89
- utilizare rețele fără fir 89

## imprimare

- date prin Bluetooth 85
- imagini prin Bluetooth 98
- imagini prin USB 97

## Internet

- consultați navigator Web

## introducere text 29

## înregistrare voce 73

## jocuri Java

- descărcare 67
- redare 66

## limbă 103

## luminozitate, ecran 27

## manager activități 24

## manager fișiere 96

## mesagerie vocală 44

## mesaje

- accesare mesagerie vocală 44
- configurare conturi de e-mail 46
- configurare profiluri de e-mail 47
- configurare profiluri MMS 41
- gestionare 45
- trimitere e-mail 48
- trimitere mesaje multimedia 42
- trimitere mesaje SOS 45
- trimitere mesaje text 41

- utilizare șabloane 44
- vizualizare e-mail 48
- vizualizare mesaje multimedia 43
- vizualizare text 43
- mesaje multimedia**
  - configurare profiluri 41
  - trimitere 42
  - vizualizare 43
- mesaje SOS** 45
- mesaje text**
  - trimitere 41
  - vizualizare 43
- mobile tracker** 29
- mod număr de apelare fixată** 38
- multi-tasking** 24
- muzică**
  - găsire 62
- recunoaștere 62
- redare 60
- navigator Web**
  - adăugare marcaje 77
  - configurare profiluri 75
- note**
  - creare 72
  - vizualizare 73
- note text** 72
- note vocale**
  - înregistrare 73
  - redare 73
- ora pe glob** 93
- pauză de etichetă** 104
- player muzical**
  - adăugarea fișierelor 60
  - creare liste de redare 62
  - redare muzică 60
- player video** 58
- profil silențios** 26
- profiluri de sunet** 27
- radio FM**
  - ascultare 64
  - înregistrare 65
  - salvare posturi 65
- redirecționare apeluri** 38
- respingere automată** 36
- Samsung Apps** 79
- Samsung Kies** 90
- setări**
  - aplicație 105
  - conectivitate 101
  - ecran și lumină 103
  - general 103
  - memorie 112

- meniuri și obiecte widget 104
- mișcare 103
- mod zbor 16
- ora și data 104
- profiluri de sunet 102
- reinițializare 113
- rețea 102
- securitate 111
- sunet 102

#### sincronizare

- cu un server Exchange 48
- cu Windows Media Player 90

tastatură QWERTY 30

temporizator 94

#### ton sonerie

- apel 102
- mesaje 102

#### ton taste

- tip 103
- volum 26

#### videoclipuri

- înregistrare 56
- redare 58

#### widget-uri

- accesare 25
- gestionare widget-uri bazate pe web 25

Windows Media Player 90

#### WLAN

- activare 86
- găsirea și conectarea la rețele 86
- utilizare WPS 87



## Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

### Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S5750E

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EMC	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marcă de identificare: 0168

**CE 0168**!

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.  
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2010.10.06

Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

### Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) și instalați-o pe computer.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Samsung Kies** → **Afiș.**
3. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu de date pentru computer. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.

